


ディスプレイの位置と角度を調整する

上下の位置(高さ)を調整する

ディスプレイを起し、手でディスプレイの上下位置を調整する


- 無理に動かさずに、必ずロックを解除してください。

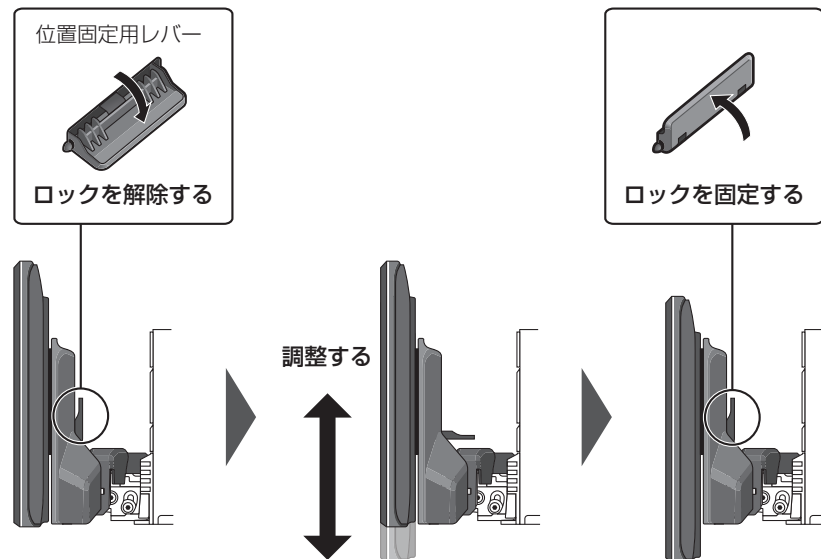

- ロックを固定する前に手を放すと、重みでディスプレイが下がってしまいます。ディスプレイを手で持ったまま、ロックを固定してください。

上下の向き(上下角度)を調整する


ディスプレイの上側をしっかりと持ち、手で角度を調整する

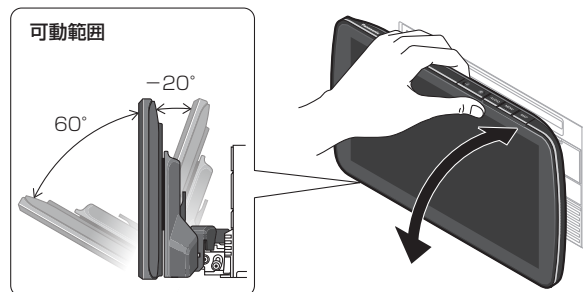

- 電源が入っているときは、できるだけ操作部(タッチパネル、ボタン)を持たないでください。

左右の向き(左右角度)を調整する(FIXD)

ディスプレイの両端をしっかりと持ち、手で角度を調整する

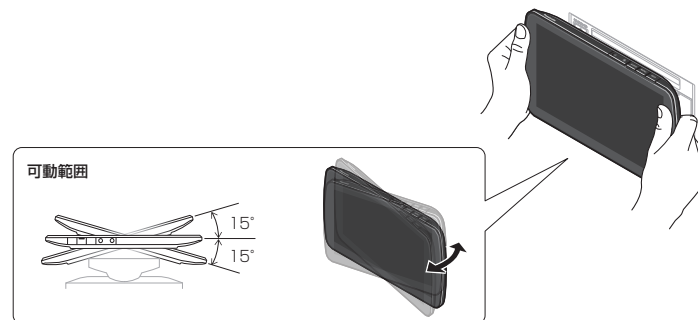

- 電源が入っているときは、できるだけ操作部(タッチパネル、ボタン)を持たないでください。
- 指をはさまないように気をつけてください。

F1SD

- 左右方向の調整はできません。