


# 基本操作・準備(確認・調整)

## GPS情報を確認する

- 1 ツートップメニュー(P.26)から  
**情報・設定**を選ぶ
- 2 情報・設定メニューから  
**情報**を選ぶ
- 3 情報メニューから  
**GPS情報**を選ぶ

## 4 GPS情報を確認する

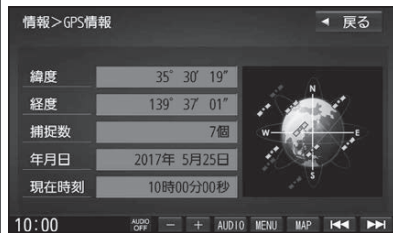

- 緯 度: 現在位置の緯度を表示
- 経 度: 現在位置の経度を表示
- 捕 捉 数: 測位に使用している衛星の数を表示
- 年 月 日: 現在の日付を表示
- 現在時刻: 現在時刻を表示

## 画面を一時的に消す

- 1 情報・設定メニュー(P.27)から  
**画面OFF**を選ぶ

## 画面を再度表示するには

- AUDIO** **MENU** **MAP** のいずれかを  
押すか、画面をタッチする

## 自車位置を変更する

通常は、この操作は必要ありません。

- 1 ツートップメニュー(P.26)から  
**情報・設定**を選ぶ
- 2 情報・設定メニューから  
**ナビ設定**を選ぶ
- 3 ナビ設定画面から  
**表示**を選ぶ



## 4 自車位置の修正するを選ぶ

## 5 位置を調整し、セットを選ぶ




- 微調整: 位置の微調整ができます。

## 6 自車マークを進行方向に合わせ、セットを選ぶ



## ナビゲーションの音量を調整する

- 1 情報・設定メニュー(P.27)から  
**ナビ設定**を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から  
**ナビ案内音量**を選ぶ
- 3 ナビ案内音量画面から  
ナビゲーションの音量を調整する

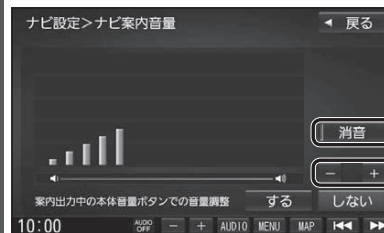

- 一/+**: 音量を調整する(15段階)  
[お買い上げ時の設定: 5]
- 消音**: 音声案内なし

本体の音量ボタンでナビゲーションの  
音量を調整する/しないを設定する

ナビ案内音量画面(上記)から  
案内出力中の本体音量ボタンでの  
音量調整 **する/しない**を選ぶ

- する**に設定すると、ナビゲーションの  
音声案内中に本体の音量ボタン  
(**一/+**)で、ナビゲーションの音量を  
調整できます。  
[お買い上げ時の設定: しない]

## お知らせ

- 音声案内の詳細な項目(出力するスピーカー、  
高速走行時の音量など)を設定するには  
→P.174
- 音声案内および操作音は、リアスピーカー  
からは出力されません。

## オーディオの音量を調整する

**一/+**を押して調整する(64段階)

## お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

## オーディオの音声を 一時的に消音する(ミュート)

## ランチャーメニューからミュートする

## 準備

- ランチャーメニューに**消音**タッチキー  
を表示させてください。(P.40)

## 1 現在地画面で**LAUNCHER**を選ぶ



## 2 ランチャーメニューから **消音**を選ぶ



## ステアリングスイッチでミュートする

## 準備

- ステアリングスイッチにミュート機能を  
割り当ててください。(P.24)

**MUTE**を割り当てた  
ステアリングスイッチを押す

- もう一度押すと解除されます。

## お知らせ

- 消音時は、「消音」と表示されます。
- ナビゲーションの音声案内や、音声認識\*1  
のトークバックなどはミュートされません。
- ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)は  
ミュートされません。
- オーディオをOFFにするには→P.81

\*1 **(FIXD)**のみ

はじめに

基本操作・準備(確認・調整)