

メニュー画面の操作

ツートップメニューを表示する

- MENU** を押す
- ツートップメニューが表示されます。

- Blu-ray Disc・DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で**MENU**を押すとタッチキーが表示されます。
- タッチキーが表示された状態でもう一度**MENU**を押すと、ツートップメニューが表示されます。

オーディオメニュー



- FM/AM P.89
- SD *1 P.114
- iPod P.119
- TV P.82
- USB *1 P.114
- BLUETOOTH Audio P.101
- MEMORY MUSIC *2 P.104
- Blu-ray Disc/DVD/CD P.92~100
- HDMI *3 *5 P.165
- VTR *3 P.165
- 交通情報 *3 P.89

ツートップメニュー



- AUDIO ON(OFF) P.81
- ハンズフリー P.139
- Drive P@ss *4 *5 ... P.144
- *TUNE *6 P.42
- Android Auto *4 *5 ... P.149
- 情報・設定 P.27
- ルート P.59


お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.28)

- *1 PCなどで保存したデータ(音楽/静止画/動画)の再生
- *2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- *3 オーディオショートカットへの登録はできません。
- *4 同時には利用できません。
- *5 **F1XD**のみ
- *6 **F1SD**のみ

フリック/ドラッグ操作での切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューは、左右にフリック/ドラッグして切り換えることもできます。

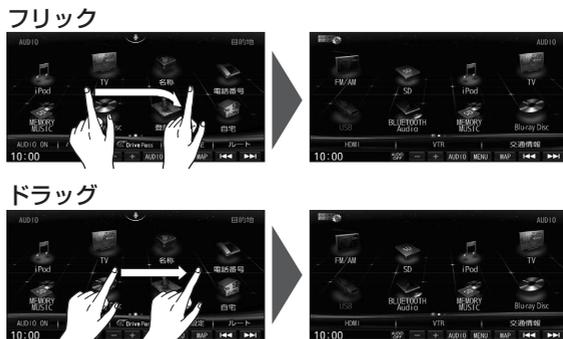

目的地メニュー



- 名称 P.54
- 電話番号 P.54
- 周辺施設 P.55
- 住所 P.55
- 登録地 P.56
- 自宅 P.56
- ジャンル P.56
- 履歴 P.54
- マップコード*7 P.57
- 緯度・経度*7 P.57
- 郵便番号*7 P.57

*7 目的地ショートカットへの登録はできません。

情報・設定メニュー



- 情報 右記
- ナビ設定 P.171
- オーディオチューン P.120
- システム設定 P.176
- 画面OFF P.18
- スマートフォン連携*5 P.135
- スマホ連携アプリ選択*6 P.135

情報メニュー



- 渋滞情報 P.75
- ecoドライブ P.156
- システム情報: ナビID、地図更新IDを表示
- バージョン情報: ソフトのバージョンを表示
- GPS情報 P.18
- ETC情報 P.163
- ドライブレコーダー P.166
- 車両信号情報 P.20
- 拡張ユニット情報 P.21