

地図の操作

向きを切り換える (ノースアップ/ヘディングアップ/3D)

方位マーク(P.36)にタッチすると、地図の向きを切り換えられます。

方位マーク(P.36)にタッチする

- タッチするごとに、地図の向きが切り換わります。

ノースアップ(北が上/2D)



ヘディングアップ(進行方向が上/2D)



3D(進行方向が上/3D)



お知らせ


- 3Dの地図の傾きを調整できます。(右記)

3Dの地図を操作する

地図を回転させる

3Dの地図をスクロールさせると、回転させることができます。

をタッチする

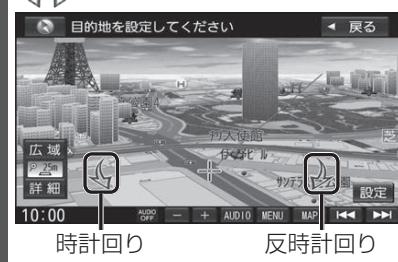

お知らせ

- 3Dの地図を回転させた状態でヘディングアップに切り換えると、3Dの地図の奥行方向が上向きの2D地図に切り換わります。

傾きを調整する

メイン画面(1画面・左画面)、右画面(P.47)で、異なる傾きを設定できます。(10段階)

1 ナビ設定画面(P.18)から表示を選ぶ

2 ■ メイン画面の傾きを調整する

メイン画面用地図設定の

3D視角調整の をタッチする



■ 右画面の傾きを調整する

右画面用地図設定の

3D視角調整の をタッチする




右画面を表示する(2画面)

1 現在地画面(P.38)で LAUNCHERを選択

2 ランチャーメニューから 右画面表示を選択

3 右画面表示設定画面から 右画面に表示させる画面を選ぶ

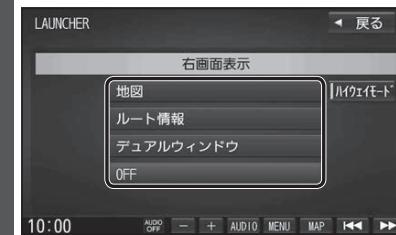

● 地図 : 地図を表示



・右画面は縮尺と向きを切り換えられます。

● ルート情報 : ルート情報を表示 (P.33)

● デュアルウィンドウ : オーディオを表示 (P.128)

● ハイウェイモード : ハイウェイモードの表示をする/しないを設定する(P.173)

1画面に戻すには

右画面表示設定画面(上記)から OFF ▶ OKを選択

- 1画面の地図に戻ります。

お知らせ

- ナビ設定から右画面を表示させることもできます。

・右画面に地図表示→P.171


・ルート情報の表示→P.173

・デュアルウィンドウを表示→P.172

SA/PAの情報を表示する

SA/PAに近づくと、SA/PAの詳細情報を確認できます。

SA/PA情報表示をタッチする

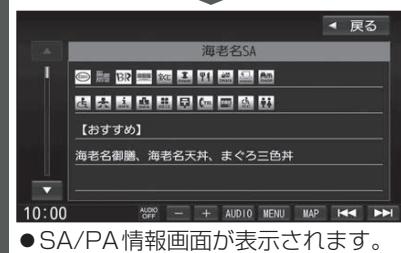

● SA/PA情報画面が表示されます。