


ルートを編集する

出発地・経由地・目的地を変更する

- 1 ルート編集画面(P.61)から
変更したい出発地・経由地・目的地
を選択



- 2 変更を選ぶ

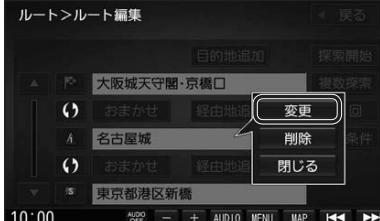

- 3 変更したい場所を検索する(P.54~57)

●出発地・経由地・目的地の場所が変更
されます。

迂回するルートに設定する

- 1 ルート編集画面(P.61)から迂回を選択



- 2迂回する距離を選ぶ

●設定範囲: 1 km / 2 km / 5 km / 10 km
●設定された距離を迂回するルートを
探索します。
●次の経由地または目的地までの距離が
設定した距離より短い場合、設定した距
離にかかわらず、次の経由地または目的
地までを迂回するルートを探します。

出発地・経由地・目的地を削除する

- 1 ルート編集画面(P.61)から
削除したい出発地・経由地・目的地
を選択

●経由地が設定されている場合は、出発
地と目的地が削除できます。



- 2 削除を選ぶ



- 3 はいを選ぶ

●出発地・経由地・目的地が削除されます。

経由地・目的地を並べ換える

ルート編集画面(P.61)から 並べ換える区間の(1)を選択



●選んだ区間に順番が入れ替わります。

ルートを保存する

探索したルートを登録しておいて、必要な
ときに呼び出せます。(20ルートまで)

- 1 ルート画面(P.61)から
ルート保存を選ぶ



●現在のルートが保存されます。


お知らせ

●すでに20ルート登録されている場合は、
ルートを保存できません。不要なルート
を削除してください。

保存したルートを呼び出す

- 1 ルート画面(P.61)から
登録ルートを選ぶ

- 2 登録ルートのリストから
呼び出したいルートを選ぶ

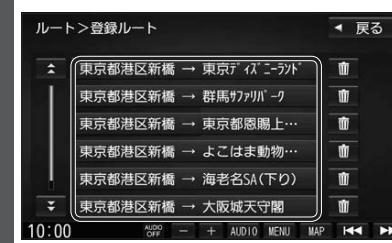

●選択したルートが呼び出されます。

- 3 (すでにルートがある場合)
はいを選ぶ

●前のルートが削除され、選択した
ルートが呼び出されます。

保存したルートを削除する

- 1 ルート画面(P.61)から
登録ルートを選ぶ

- 2 登録ルートのリストから
削除したいルートの(1)を選ぶ



- 3 はいを選ぶ

●選んだルートが削除されます。