

地点を登録する(登録地)

登録地について

1ユーザーにつき最大900件まで登録できます。(自宅、お気に入り地点を含む)

- 登録された地点は、マークで表示されます。
- 登録地を表示する/しないの設定→P.172

カーソルの地点を登録する

登録したい場所にカーソルを合わせ、
地点メニュー(P.49)から
地点登録を選ぶ



- カーソルの位置(地点)が登録されます。

現在地を登録する

準備

- ランチャーメニューに「地点を登録」が表示されるように設定してください。(P.40)

ランチャーメニュー(P.40)から
地点を登録を選ぶ



- 現在地が登録地として登録されます。

登録地をフォルダで管理する


登録地をフォルダごとにまとめて管理できます。(20フォルダ+メインフォルダ)
フォルダ名は、変更することもできます。

フォルダを移動する

1 情報・設定メニュー(P.27)から
ナビ設定を選ぶ


2 ナビ設定メニューから
登録地編集を選ぶ

3 登録地編集画面から
登録地編集を選ぶ

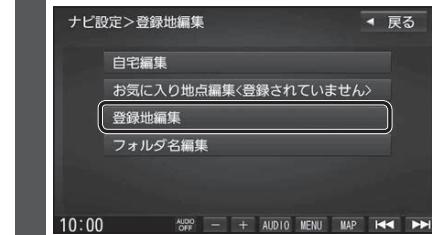

4 登録地のリストから登録地を選ぶ

5 登録地詳細画面から
フォルダを選ぶ

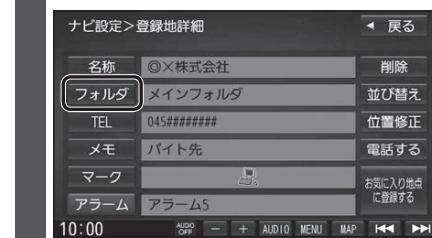

6 移動先のフォルダを選ぶ

- 選んだフォルダに移動します。

フォルダ名を変更する

1 登録地編集画面(上記)から
フォルダ名編集を選ぶ

2 名称を編集するフォルダを選ぶ

3 フォルダ名を入力し、**決定**を選ぶ

- 全角14文字(半角29文字)まで
- 文字入力のしかた→P.193

お気に入り地点を登録する

よく使う地点をお気に入り地点として登録すると、ランチャーメニューからかんたんに呼び出せて、目的地に設定できます。(1件のみ)

お気に入り地点を登録する


準備

- お気に入り地点にしたい地点を登録地として登録してください。(P.70)

1 情報・設定メニュー(P.27)から
ナビ設定を選ぶ

2 ナビ設定メニューから
登録地編集を選ぶ

3 お気に入り地点が登録されていない状態で
登録地編集画面から
お気に入り地点編集<登録されていません>
を選ぶ

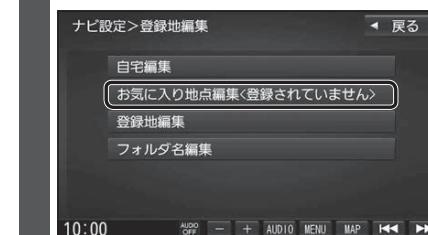

- すでに登録されている場合は、お気に入り地点の登録地詳細画面(P.72)が表示されます。

4 リストからお気に入り地点にしたい
登録地を選ぶ

- お気に入り地点が登録されます。

お知らせ

- 登録地詳細画面(P.72)から
お気に入り地点に登録するを選んでも、
お気に入り地点に登録できます。

お気に入り地点を解除するには

1 お気に入り地点が登録された状態で、
登録地編集画面(上記)から
お気に入り地点編集を選ぶ

2 お気に入り地点の登録地詳細画面から
お気に入り地点を解除するを選ぶ

3 **はい**を選ぶ

- お気に入り地点が解除されます。

お気に入り地点を呼び出す

準備

- お気に入り地点を登録してください。(左記)
- ランチャーメニューに「お気に入り地点」が表示されるように設定してください。(P.40)

1 ランチャーメニュー(P.40)から
お気に入り地点を選ぶ



- お気に入り地点を目的地に設定し、ルート探索を開始します。

2 (ルートが設定されている場合のみ)
はいを選ぶ

