

# VICS情報を見る

## 文字表示型(レベル1)・図形表示型(レベル2)のVICS情報を受信すると

### FM多重で受信すると

受信しても、自動的に表示されません。ただし、FM-VICSで緊急情報を受信した際は、自動的に表示されます。

- 受信した情報を見るには→P.77

### ETC2.0車載器で受信すると

受信すると、地図画面に自動的に一定時間(7~15秒間)<sup>\*1</sup>割り込み表示されます。

- ETC2.0の一般情報を割り込み表示する/しないの設定→P.175
- 表示中の画面によって、割り込み表示しない場合があります。

<sup>\*1</sup> 音声情報を含む場合は、それ以上の時間になることがあります。

## 画像・音声情報のVICS情報を受信すると(ETC2.0)

地図画面に、自動的に一定時間(7~15秒間)

割り込み表示されます。

音声情報がある場合は、音声情報も再生されます。

### [優先情報]:

安全運転支援情報/緊急メッセージ情報/注意警戒情報

- 落下物情報や渋滞末尾情報など注意や警戒を促すための情報が提供されます。災害発生時は停車や避難等の行動指示のための情報も提供されます。


### [一般情報]:

電子標識情報/多目的情報/長文読み上げ情報/広域文字情報/センタ・ネットワーク障害通知

- 広域の所要時間を案内する広域道路情報や静止画による前方状況情報などが提供されます。

### お知らせ

- 表示中の画面(拡大図表示など)によって、割り込み表示や音声情報再生を中断したり、表示しない場合があります。
- ETC2.0の一般情報を割り込み表示する/しないの設定→P.175

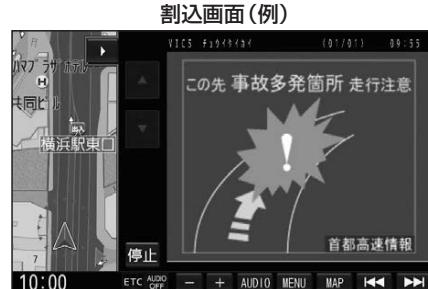


割込画面(例)

- 停止 : 音声情報の停止
- 再生 : 音声情報の再生
- ▲ ▾ : ページ切換
- ▶ : 表示の消去
- ETC2.0の設定→P.175

## 地図表示型(レベル3)のVICS情報を受信すると

渋滞、規制、駐車場、SA・PA情報(レベル3)を受信すると、自動的に表示されます。

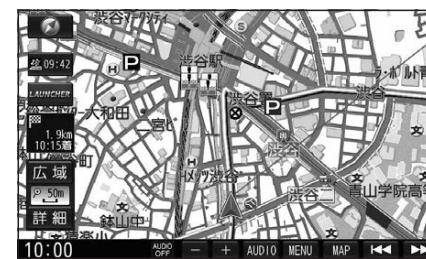

### お知らせ

- 新しい情報を受信すると、情報が更新されます。
- 遠方の渋滞情報は表示されません。
- VICS表示設定→P.42
- レベル3情報の見かた→P.50~51

## 事象・規制マークの内容を確認する

事象・規制マークにカーソルを合わせる



- 情報が表示されます。

詳細を選ぶと、詳細な情報が表示されます。



## VICS情報を確認する

- 1 渋滞情報画面(P.75)から  
見たい情報を選ぶ



- 2 (FM-VICSの文字情報・图形情報の場合)  
見たい情報の番号を選ぶ



- ▲ ▾ : ページ切換
- 目次 : もくじを表示