

ディスクを再生する

再生できるディスク

本機では、下記のディスク・フォーマットを再生できます。
「ディスクについて」(P.194)も併せてご覧ください。

ディスク	フォーマット	BDMV	BDAV	AVCHD ^{*3}	AVCREC ^{*3}	DVD-Video	DVD-VR	CD-DA	MP3 ^{*4}	WMA ^{*4}
Blu-ray		○	—	—	—	—	—	—	—	—
BD-R/RE		○	○	○	—	—	—	—	—	—
DVD		—	—	—	—	○	—	—	—	—
DVD-R/RW ^{*1}		—	—	○	○	○	○	—	—	—
CD		—	—	—	—	—	—	○	—	—
CD-R/RW ^{*2}		—	—	—	—	—	—	○	○	○
操作のしかた		P.92~95	P.96~98	P.99	P.100					

* 1 本機でご使用になる前に、記録した機器でファイナライズしてください。

* 2 本機でご使用になる前に、記録した機器でクローズセッションしてください。

* 3 AVCHD、AVCREC形式のDVD-R/RWを本機に挿入すると、Blu-ray Discのアイコンが表示されます。

* 4 MP3 PRO、MP3i、WMA Professional、WMA Lossless、WMA Voiceには対応していません。


お知らせ

- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。
詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。
- 記録状態、記録方法、記録機器やファイルの作りかたによって、再生できない場合や操作方法が異なる場合があります。

ディスクを挿入する

1 ディスプレイを十分に倒して、ディスクを挿入する


ラベル面を上に

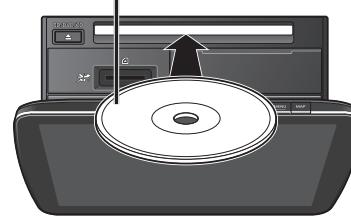

取り出すには

ディスプレイを十分に倒して、 ▲を押す

●ディスクが排出されます。

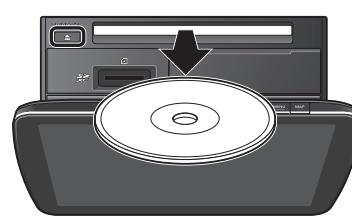

2 ディスプレイを起こす

お願い

- ディスクを取り出すときは、必ず停車してください。
道の起伏(砂利道など)で振動していると、排出されない場合があります。
- 必ずディスプレイを十分に倒してから、ディスクを挿抜してください。
ディスプレイの倒しかたが不十分な場合、ディスクが排出されません。

FIXD


- 必ずディスプレイを本体の正面に戻してから、倒してください。(カチッという音が正面の目安になります。)戻しかたが不十分な場合、ディスプレイを十分に倒せなかつたり、可動部に負荷がかかって破損する原因となります。

microSDメモリーカードを挿入する

BDMVには、ローカルストレージにディスクの付加情報を保存して、再生時に利用することができます。


- 本機で使用できるmicroSDメモリーカードについては、P.197をご覧ください。
- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差してください。

1 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く

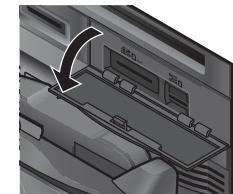


2 microSDメモリーカードを奥までまっすぐに挿入する

角がカットされた側を右に

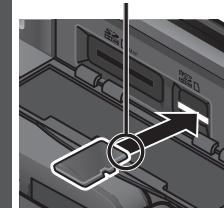


●カチッと音がするまで差し込みます。

取り出すには

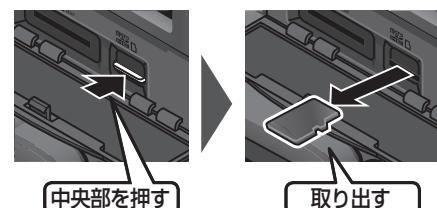

3 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

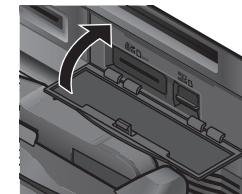

お願い

- 必ずSD挿入口のふたを閉じてから、ディスプレイを起こしてください。
ふたが開いたままディスプレイを起こすと、ふたが破損するおそれがあります。