

# ディスクを再生する

- [DVD]に切り換えるには→P.80「オーディオの種類を選ぶ」
- ディスクの出し入れ→P.90

## DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて  
→P.90、194

ディスク再生画面(DVD)



本編再生中に[MENU]を押すと、  
基本操作タッチキーが表示されます。

基本操作タッチキー画面 1



タッチキーを消去

基本操作タッチキー画面 2



設定を変える  
(P.98)

タッチキーを  
消去

タイトルメニューを表示する [DVD-Video]

**タイトル** を選ぶ

トップメニューを表示する [DVD-Video]

**メニュー** を選ぶ

タイトルリストを表示する [DVD-VR]


**タイトル** を選ぶ

プレイリストを表示する [DVD-VR]

**メニュー** を選ぶ

停止

再生中に **□** を選ぶ

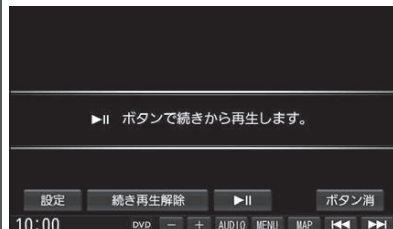

● **▶II** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)

- **続き再生解除**：リジューム再生開始位置の情報を解除(右記)

一時停止

再生中に **▶II** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

**音声** を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

字幕の切り換え/消去

■ **字幕** を切り換える [DVD-Video]

**字幕** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕切り換わります。

■ **字幕** を消去する [DVD-VR]

**字幕** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

アングルを切り換える [DVD-Video]

**アングル** を選ぶ

- 選ぶごとに、アングル切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニュー  
からもとの再生に戻る(リジューム)  
[DVD-Video]

**リジューム** を選ぶ

再生時間を表示する

**タイム** を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
再生経過時間→タイトル/チャプター  
←表示なし←

メニューなどをカーソルで操作する

1 **操作** を選ぶ

2 **▲▼◀▶** でカーソルを移動し、  
**実行** を選ぶ



- **ボタン移動**：タッチキーを左右に移動
- **ボタン消**：タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1 つ前の画面に戻る

**リターン** を選ぶ

早送り・早戻し

**◀◀ ▶▶** をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生

一時停止中(P.96)に

**◀◀ ▶▶** をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- **◀◀**：[DVD-Video]のみ

チャプターの頭出し

**◀◀ ▶▶** をタッチする

項目を番号で選ぶ

1 **10キー** を選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- **ボタン移動**：タッチキーを上下に移動
- **ボタン消**：タッチキー消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ  
(サーチ)

1 **サーチ** を選ぶ

2 **切換** で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

3 番号を入力し、**実行** を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

項目を決定する

**エンター** を選ぶ

お知らせ

- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、⓪が表示されます。