

静止画を再生する

準備

- 画像が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか、画像が保存されたUSBメモリーを本機に接続してください。(P.113)

画像操作画面(例:SD)



画像を全画面で表示する

画像再生画面をタッチする

- 全画面で表示します。
- もう一度画面をタッチすると、画像操作画面が表示されます。
- 画像操作画面で約10秒間何も操作しないと、全画面表示になります。

次/前の画像に切り換える

全画面表示中に、左右にフリックする

- 次/前の画像に切り換わります。
- ◀▶をタッチしても切り換わります。

音楽/画像/動画の再生モードを切り換える

- 1 **モード切換** を選ぶ
- 2 **音楽ファイル/画像ファイル/動画ファイル** を選ぶ

画像をスライドショーで再生する

スライドショーを選ぶ

- 画像をスライドショーで表示します。

スライドショーを停止するには スライドショーの画面をタッチする 停止中の画面



- 再生間隔**:再生間隔を設定
3秒[お買い上げ時の設定]/
10秒/30秒/1分
- 開始**:スライドショーを開始
- 終了**:スライドショーを終了


画像を回転させる

回転を選ぶ

- 画像を右方向に90度回転します。

リストから選ぶ

- 1 **リスト** を選ぶ
- 2 **フォルダ** を選ぶ
●サムネイル画面が表示されます。
- 3 **サムネイルから画像** を選ぶ

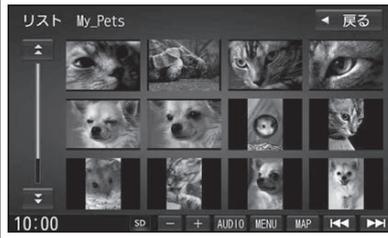

動画を再生する

準備

- 動画が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか、動画が保存されたUSBメモリーを本機に接続してください。(P.113)

再生画面にタッチすると、
動画操作画面が表示されます。

動画操作画面(例:SD)



動画を全画面で表示する

動画操作画面をタッチする

- 全画面で表示します。
- もう一度画面をタッチすると、動画操作画面が表示されます。
- 動画操作画面で約15秒間何も操作しないと、全画面表示になります。

早送り・早戻し

◀▶をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

動画の頭出し

◀▶をタッチする

一時停止

⏸を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を再開します。

リストから選ぶ

- 1 **再生リスト** を選ぶ
- 2 **リストからファイル** を選ぶ
●選んだ動画を再生します。
- 3 **再生中のフォルダ以外から選ぶには**
1 **再生リスト** を選ぶ
2 **リスト変更** を選ぶ
3 **選択する方法** を選ぶ
●**全ファイル**:全フォルダの全ファイルから選ぶ
●**フォルダ**:選んだフォルダから選ぶ
- 4 (「フォルダ」の場合のみ)
リストからフォルダ を選ぶ
- 5 **リストからファイル** を選ぶ
●選んだ動画を再生します。
●**再生中画面**:動画再生画面に戻る

音楽/画像/動画の再生モードを切り換える

- 1 **モード切換** を選ぶ
- 2 **音楽ファイル/画像ファイル/動画ファイル** を選ぶ