

# iPodを再生する

[iPod]に切り換えるには  
→P.80「オーディオの種類を選ぶ」

## 本機で接続確認済みのiPod (2017年8月現在)

iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 5c iPod touch 第6世代  
iPhone 7 iPhone 6 Plus iPhone 5 iPod touch 第5世代  
iPhone SE iPhone 6 iPod nano 第7世代  
iPhone 6s Plus iPhone 5s

最新の適合機種および接続情報については、下記サイトをご覧ください。  
<http://panasonic.jp/navi/>

※本書では特にことわりのない限り、上記のiPod/iPhoneを「iPod」と表記しています。

### お願い

- iPodは、電源を入れたうえで本機と接続してください。
- iPodのリモコンやヘッドホンなどは、接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- iPodおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、本機からiPodを取り外してリセットし、再度接続してください。
- iPodに楽曲を追加する操作を行う場合は、iPodを本機から取り外してください。
- iPodの説明書もよくお読みください。

### お知らせ


- iPodとUSBメモリーは、同時に接続できません。
- iPodの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。
- 使用する機器やケーブル、またはその組み合わせによって、正しく動作しない場合があります。
- 延長ケーブルを使用しないでください。音が悪くなる(音飛びする)原因となります。
- iPodの動作やバージョンアップされるiPod、ソフトへの対応は、保証いたしかねます。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねます。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- iPodまたはiPhoneを下記のとおりに接続すると、そちらの接続が優先されるため、iPhoneで「NaviCon®」、「CarAV remote」、「音声認識」<sup>\*1</sup>を利用することはできません。
- ケーブルで接続するiPhoneをBLUETOOTH Audio機器としても登録している場合は、iPhoneを操作して音声出力先を「Dockコネクタ」に設定してください。機種やOSのバージョンによっては、音声出力先の設定を切り換えられない場合があります。
- iPodビデオ再生には対応していません。

\* 1 F1XDのみ

### 準備

- iPodを本機に接続してください。

必ず別売のiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)で接続してください。他のナビゲーションに付属されているケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。

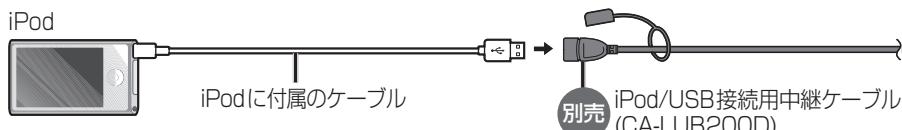

## アルバムアートワーク

表示サイズは、iPodの仕様により異なります。

- 下記の場合は表示されません。



- ・アルバムアートワークがない
- ・アルバムアートワーク取得中
- ・本機でアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している

※画像データのサイズが大きいと、表示されない場合があります。

## iPod再生画面



オーディオチューン  
(P.120~126)

ジャンル・アーティスト・アルバムのリストは、iPod再生画面からかんたんに表示させることができます。

①: ジャンルのリストを表示

②: アーティストのリストを表示

③: アルバムのリストを表示

## 表示内容を切り換える

①: 曲のリスト(上図)を表示<sup>\*2</sup>

- 曲を選ぶと、再生を開始します。

\* 2表示されるリストは、選曲方法右記によって異なります。

②: 再生中の曲の情報を表示



## 選曲方法を選んで選曲する(選曲モード)

### 1 選曲モードを選ぶ

### 2 選曲する方法を選ぶ

- |           |               |
|-----------|---------------|
| ● 全 曲     | ● ジ ャ ン ル     |
| ● ア ル バ ム | ● プ レ イ リ ส T |
| ● アーティスト  | ● 作 曲 者       |
| ● ポッドキャスト |               |

### 3 トラック/エピソードのリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ

- すべて: 表示している全項目の下の階層を表示

### 4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- 再生中画面: iPod再生画面に戻る

## 一時停止

▶ を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

## 再生モード切換(リピート/シャッフル)

### 1 再生モードを選ぶ

### 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケーターが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

## 繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

## 順不同に再生(シャッフル)

## シャッフルを選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
シャッフルレコード<sup>\*3</sup>→シャッフルアルバム  
↑通常再生←

\* 3リストの内容は、選曲方法(上記)によって異なります。

## 早送り・早戻し

◀ ▶ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## 曲の頭出し

◀ ▶ をタッチする