

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

スピーカーの設定をする

スピーカー出力レベルの調整をする

- 1 オーディオをFMまたはAMに切り換える
- 2 放送局が無い周波数に合わせる
 - ラジオの「ザー」という音が聞こえることを確認してください。
- 3 オーディオチューン画面(P.120)から**スピーカー設定**を選ぶ



- 4 スピーカー設定画面から**スピーカー出力レベル**を選ぶ




- 5 ◀▶で各スピーカーの出力レベルを調整する
 - 調整範囲: -12 dB~±0 dB~+12 dB
 - ラジオの「ザー」という音が、最も小さく聞こえるスピーカーを基準にして、他のスピーカーが同じ音量に聞こえるように調整してください。

お知らせ
FIXD
 ● SRS CS Auto設定時にスピーカー設定を調整しても、効果がありません。

[太字:お買い上げ時の設定]

スピーカーディレイを設定する

- 1 スピーカー設定画面(左記)から**スピーカーディレイ**を選ぶ
- 2 ◀▶で各スピーカーの距離を調整する
 - 調整範囲: 0 cm~100 cm~500 cm (2 cm刻み)
 - 距離を設定すると、基準点から最も離れたスピーカーに合わせて、他のスピーカーの音声出力タイミングを遅らせます。(10 cmあたり約0.3 ms)

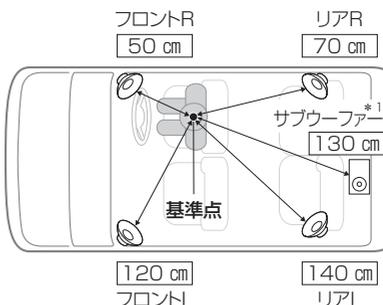

- 視聴位置を基準点としてください。
 - 距離は、水平に計測してください。
- この距離を測定する 基準点
-
- スピーカー

* 1 **FIXD** のみ

サブウーファーを設定する **FIXD**

- 1 スピーカー設定画面(左記)から**サブウーファー出力**を選ぶ
- 2 ◀▶で周波数を調整する
 - 調整範囲: 60 Hz~120 Hz~200 Hz
 - サブウーファー側に同様の設定がある場合は、サブウーファー側の設定を最大(最も高い周波数)に設定してください。

映像を調整する

画質を調整する

- 1 画質調整画面または画面調整画面が表示されるまで、**MAP**を2秒以上押す
 - カメラ画質を調整する場合は、カメラスケール表示の調整画面を表示させてください。(P.164)
 - オプションカメラの画質を調整する場合は、設置位置確認画面を表示させてください。(P.161)

- 2 TV | Blu-ray Disc | DVD | SD(動画) | USB(動画) | VTR | HDMI *1 の場合のみ
 画面調整画面から**画質調整**を選ぶ



- 3 画質調整画面から画質を調整する
 - 明るさ**
 - ▶: 明るくなる
 - ◀: 暗くなる
 - コントラスト**
 - ▶: 明暗の差が大きくなる
 - ◀: 明暗の差が小さくなる
 - 色の濃さ*2**
 - ▶: 濃くなる
 - ◀: 薄くなる
 - 色合い*2**
 - ▶: 緑みが強くなる
 - ◀: 赤みが強くなる



- ダイナミックガンマ*2**
 - お買い上げ時の設定 **FIXD**: OFF
 - **初期値** を選ぶ **FIXSD**: TV | SD(動画) | USB(動画) | VTR | HDMI: ON | Blu-ray Disc | DVD: OFF
- お知らせ**
 - 映像の強弱(コントラスト)を強調する機能です。
 - 選ぶごとに、ON(有効)/OFF(無効)が切り換わります。

* 1 **FIXD** のみ
 * 2 ナビゲーション画面では調整・設定できません。

映像の画面表示サイズを切り換える

- 画面調整画面(上記)から画面表示サイズを選ぶ
 [お買い上げ時の設定: フル]

- ノーマル** 4:3(横:縦)の画面(左右が黒くなる)
 - 16:9の映像は、横方向に圧縮されます。
- フル** 映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面(どの位置も伸ばす比率は同じ)
- ワイド** 16:9(横:縦)の画面(左右が少し黒くなる)
 - 4:3の映像は、横方向に引き伸ばされます。
- シネマ** ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて拡大した画面(上下が少しカットされる)
 - **Blu-ray Disc** | **DVD** のみ