

# eco ドライブ機能を使う

## eco ドライブ機能とは

急加速・急減速・アイドリング・速度の情報をもとに、環境に優しい「エコドライブ」ができるかどうか診断します。

### お知らせ

- ドライブ診断の結果は目安であり、その内容を当社は保証するものではありません。

## eco ドライブを開始する

### 1 情報メニュー (P.27) から eco ドライブを選ぶ

### 2 eco ドライブ画面から eco ドライブ開始 を選ぶ



- eco ドライブの診断を開始します。



### 総合評価

- 診断結果をもとに、eco ドライブの総合評価がA(最高)～E(最低)の5段階で表示されます。

### お知らせ

- eco ドライブ画面を表示中は、診断結果は更新されません。
- ACC ON状態(エンジン OFF)でもアイドリング状態と診断されます。
- 「eco」(P.64)で探索したルートを走行しても、道路条件や運転のしかたで、eco ドライブの診断結果が悪くなる場合があります。
- 日付が変わり、本機の電源を OFF にした時点で、診断結果はリセットされます。

## eco ドライブを中止するには

### eco ドライブの診断中に、 eco ドライブ画面(左記)から eco ドライブ中止 を選ぶ

- eco ドライブの診断を中止します。

### 診断結果

- エコマーク(leaf)が多いほど高評価です。  
(「leaf」が最高)
- **急 加 速**: 急加速を行うと、エコマークが減少
  - **急 減 速**: 急減速を行うと、エコマークが減少
  - **ア イ ド リ ン グ**: 長時間のアイドリングで、エコマークが減少
  - **e c o 速 度**: 高速度での走行が多いと、エコマークが減少

# メンテナンス情報を設定する


GPSからの日付情報と車速信号を使用して車のエンジンオイルや消耗部品の交換時期などがきたことを、音声と画面で案内します。

### 1 情報・設定メニュー (P.27) から システム設定 を選ぶ

### 2 システム設定画面から その他設定 を選ぶ


### 3 車両メンテナンス を選ぶ

### 4 車両メンテナンス設定画面から 案内をさせたい項目のする を選ぶ

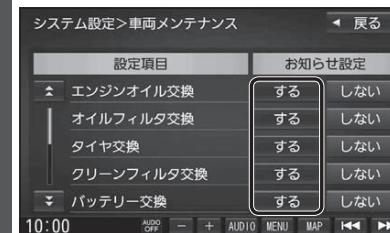

- 以下の項目が設定できます。  
[お買い上げ時の設定:しない]
  - ・エンジンオイル交換
  - ・オイルフィルタ交換
  - ・タイヤ交換
  - ・クリーンフィルタ交換
  - ・バッテリー交換
  - ・タイヤローテーション
  - ・お好み1 \*1
  - ・お好み2 \*1

### 5 車両メンテナンス設定詳細画面から 項目の詳細を設定する

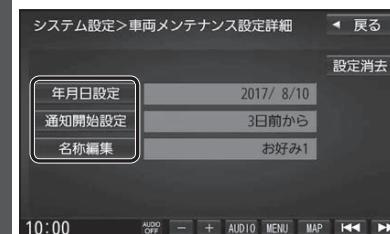


- **年月日設定**  
メンテナンスする年月日を入力
- **通知開始設定**  
メンテナンスの何日前に通知するかを設定
- **通知開始距離\*2**  
+/-で、メンテナンスの通知を開始する距離を設定
- **名称編集**  
好み1、好み2の名称を編集

### メンテナンス情報の案内について

通知開始設定の日になった、設定日当日になつた、設定日をすぎた、または設定した距離を走行した場合は、本機を起動したときにそれぞれの画面でお知らせします。

例: エンジンオイル交換

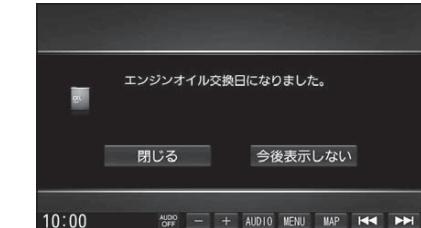

### お知らせ

- 今後表示しないを選択すると、次回起動時からはお知らせしません。また、メンテナンス設定画面のお知らせ設定が「しない」に変更されます。
- お知らせするメンテナンス時期と実際にメンテナンスが必要な時期は車の使用状況によって異なる場合があります。
- メンテナンス情報で計測される走行距離と実際の走行距離が異なる場合があります。

### メンテナンス情報を解除するには

### 車両メンテナンス設定画面から 解除したい項目のしない を選ぶ

- 選んだ項目が解除されます。
- 車両メンテナンス設定詳細画面(左記)から、設定消去を選んでも解除できます。

\* 1 名称を変更して、好みの項目を登録できます。  
例:「車検」の年月日を案内させるなど  
\* 2 項目によっては、設定しない場合があります。