

リアビューカメラと組み合わせる

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

リアビューカメラの設定をする

リアビューカメラをご利用になる前に、下記設定を行ってください。


1 情報・設定メニュー (P.27) から **システム設定** を選ぶ

2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ

3 **カメラ設定** を選ぶ

4 カメラ割込み **ON** を選ぶ

- カメラ設定がONになります。
[お買い上げ時の設定: OFF]
- 再度選ぶと、OFFになります。

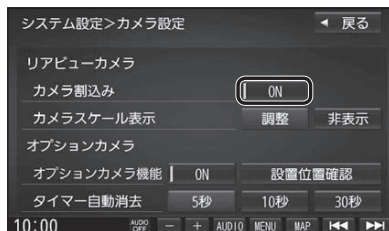


5 カメラスケール表示の **調整** を選ぶ

6 カメラスケールを調整する


1 カメラスケールの調整したい点を
タッチする

- タッチした場所が で表示されます。

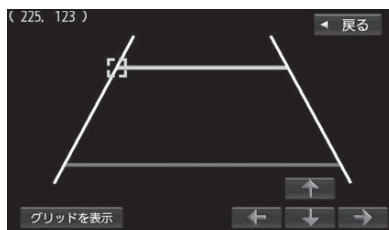


2 で
位置を調整する

- **グリッドを表示** :
調整の目安となるグリッドを表示します。

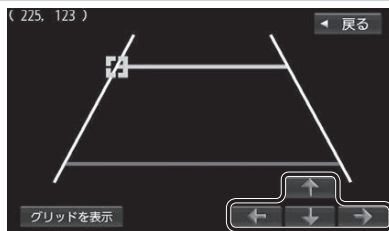

3 手順6-1～6-2を繰り返して、
4点を調整する

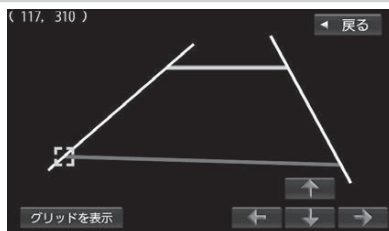

ビデオカメラと組み合わせる

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

接続した入力モードに切り換えてください。

■ HDMIで接続している場合 **FIXD**

オーディオメニュー (P.26) から
HDMI を選ぶ

■ 映像・音声入力コードで接続して
いる場合

オーディオメニュー (P.26) から
VTR を選ぶ

- 接続した機器の映像と音声が出力
されます。



リアビューカメラに切り換える

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは
異なります。車両を移動させる際には、必ず
目視でも確認してください。

準備

- カメラ設定をしてください。(P.164)

車のシフトレバーを
「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。



お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、
カメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラ
スケール表示」の調整画面 (P.164) を表示
させ、画質を調整してください。(P.127)