

# ディスクについて

## ディスクの取り扱い

### ■持ちかた

記録面に  
触れないように持つ



### ■ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい  
布で拭いたあと、乾いた  
布で拭く  
内側から外側へ拭く  
●回転する方向に拭かないでください。  
●ベンジンやシンナー、レコードクリーナー、  
静電防止剤を使用しないでください。

## 長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出してください。
- ゴミなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。


## 次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光の当たるところ  
(車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接当たるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気に触れるところ
- 強い静電気・電気的ノイズの発生しやすいところ

## 下記のようなディスクは 使用しないでください

本機の内部で引っかかるなどして、ディスクの破損や本機の故障の原因となります。

## ラベルなどを貼り付けたディスク

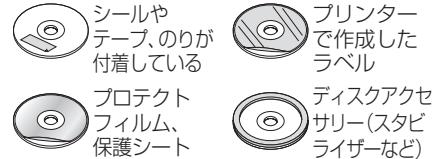


## 破損・変形したディスク



## 透明なディスク



## 円形以外の特殊な形状のディスク



# お手入れ

## 本体・液晶画面のお手入れ

- 必ず車のエンジンを切った状態(ACC OFF)にして行ってください。
- 本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 液晶画面は特殊なコーティングが施されているので、洗剤(ガラス用クリーナーを含む)を使用しないでください。  
表面の汚れなどは、乾いたやわらかい布(マイクロファイバークロス、液晶用のクリーナーやメガネレンズ用のクリーニングクロスなど)で、軽く拭いてください。
- 損傷の原因となるため、下記を使用しないでください。
  - 洗剤(ガラス用クリーナー含む)
  - シンナー、ベンジン、アルコール、ガソリンなどの有機溶剤、酸性やアルカリ性の溶剤
  - 硬い布やティッシュペーパー、ウェットシートなど
- 化学ぞうきんは、注意書きに従って、お使いください。

## ピックアップレンズについて

長期間使用すると、空気中やディスクに積もった細かいほこり、またはゴミが付着し、汚れてしまいます。

- ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。
- それでもよくならない場合は、レンズの交換修理が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。保証期間後の修理は、有償です。

## 汚れを防ぐために

ディスクを使用する前など、ときどきディスクの表面のほこりやゴミ、指紋などを取り除いてください。

- ディスクを使用しないときは、必ずケースに入れて保管してください。

## お願ひ

- 市販のレンズクリーナーディスクは、レンズに損傷を与え、故障の原因となりますので、使用しないでください。

# SDメモリーカード・USBメモリーについて

## SDメモリーカードについて

### ■本機で使用できるSDメモリーカード

※本書では特にことわりのない限り、下記のメモリーカードを「SDメモリーカード」と表記しています。

- SDXCメモリーカード(2 TB以下)<sup>\*1</sup>
- SDメモリーカード(2 GB以下)
- microSDHCメモリーカード(32 GB以下)<sup>\*1 \*2</sup>
- miniSDメモリーカード(2 GB以下)<sup>\*2</sup>

\* 1 SD規格準拠カードのみ使用できます。

\* 2 カードをSDメモリーカード挿入口へ挿入するときは、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。

### ■SDメモリーカードは、使用する前に本機で初期化してください。(P.177)

- または、パソコンで「SDフォーマッター」(フォーマットソフトウェア)を使って初期化してから使用してください。SDフォーマッターについては、下記サイトをご覧ください。[http://panasonic.jp/support/sd\\_w/download/](http://panasonic.jp/support/sd_w/download/)

## お知らせ

- 規格に準拠したSDメモリーカードでも、本機では使用できない場合があります。
- 無線LAN内蔵のSDメモリーカードは使用できません。

## USBメモリーについて

### ■本機で使用できるUSBメモリー

- USBマストレージ規格準拠
- 容量: 32 GB以下
- ファイルシステム: FAT 16, 32
- USBコミュニケーションフォーマット: USB2.0(12 Mbps)
- パソコンと接続時、リムーバブルディスクとして認識されるもの
- USBメモリ一本体にセキュリティがかかっていないもの

## お知らせ

- 規格に準拠したUSBメモリーでも、本機では使用できない場合があります。  
正常に動作しないときは、接続したUSBメモリーを本機から取り外してください。

## SDメモリーカード・USBメモリーの取り扱いについて

### ●読み書きしているときに以下のことはしないでください。

- SDメモリーカードを取り出す
- USBメモリーを取り外す
- 機器の電源を切る
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしないでください。
- データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 長時間使用すると、SDメモリーカード・USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカード・USBメモリーには寿命があり、長期間使用すると書き込みや削除などができるなくなる場合があります。
- SDメモリーカード・USBメモリーが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- SDメモリーカード・USBメモリーの端子部を手や金属で触れたり、汚したりしないでください。
- SDメモリーカードに書き込むときは、書き込み禁止スイッチを解除してください。
- SDメモリーカードに貼られているラベルをはがさないでください。
- SDメモリーカードにシールやラベルを重ねて貼り付けないでください。
- SDメモリーカードは、本機から取り出したら、必ずケースに収納してください。