


# 初期設定をする


## 車種を設定する

車種を設定すると、有料道路の料金計算に利用されます。

- 1 MENU を押し、情報・設定 ▶ システム設定 を選ぶ
- 2 システム設定画面から 其他設定 を選ぶ
- 3 車種設定 を選ぶ

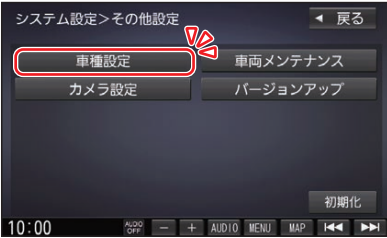

## 4 車種を選ぶ

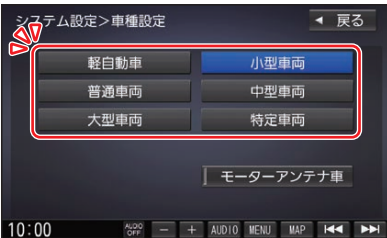

- モーターアンテナ車 を選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。[お買い上げ時の設定：OFF]

### モーターアンテナ車の場合

ONに設定する。(インジケータ点灯)

- オーディオのON/OFFに連動して、アンテナが伸縮します。
- オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、FM-VICS情報が受信できなくなります。
- モーターアンテナ車の設定をOFFにすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。


### モーターアンテナ車以外の場合

OFFに設定する。(インジケータ消灯)

## ユーザー名を設定する

- 1 MENU を押し、情報・設定 ▶ システム設定 ▶ ユーザーカスタマイズ を選ぶ

## 2 ユーザーカスタマイズ画面から 編集 を選ぶ

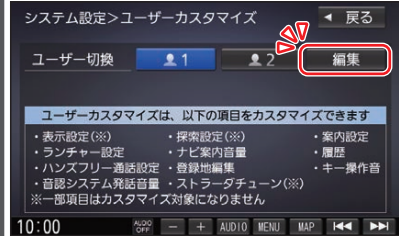

- ユーザー切換 [お買い上げ時の設定：ユーザー1]

## 3 ユーザー名を入力し、決定 を選ぶ

- 全角4文字(半角8文字)まで

## ユーザーを切り換える

- 1 MENU を押し、情報・設定 ▶ システム設定 ▶ ユーザーカスタマイズ を選ぶ

## 2 ユーザーカスタマイズ画面から 1 / 2 を選び、はい を選ぶ

- 選んだユーザーに切り換わります。

## 自宅を登録する

### 目的地メニューから登録する

- 1 目的地メニュー(P.18)から 自宅 を選ぶ

## 2 はい を選ぶ

## 3 自宅の場所を検索する

- 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(P.43)

## 4 自宅登録 を選ぶ

- カーソルの地点が、自宅として登録されます。
- 自宅に出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。はい を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。
- 引き続き、自宅へのルートを探索できます。