

# 地図の操作

## 地図の向きを切り換える(ノースアップ/ヘディングアップ/3D)

### 方位マークをタッチする

- タッチすることにより、地図の向きが切り換わります。

### ノースアップ(北が上/2D)



### ヘディングアップ(進行方向が上/2D)



### 3D(進行方向が上/3D)




ノースアップに戻ります。

## 3Dの地図を操作する

### 地図を回転させる

3Dの地図をスクロールさせると、回転させることができます。

### 🔄をタッチする

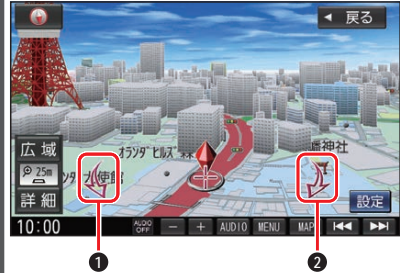

- 1 時計回り
- 2 反時計回り

### お知らせ

- 3Dの地図を回転させた状態でヘディングアップに切り換えると、3Dの地図の奥行き方向が上向きの2D地図に切り換わります。

### 傾きを調整する

メイン画面、右画面(P.37)で、異なる傾きを設定できます。(10段階)

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** ▶ **表示** を選ぶ

- 2 傾きを調整する

### メイン画面の傾きを調整する

メイン画面用地図設定の3D視角調整の を選ぶ



### 右画面の傾きを調整する

右画面用地図設定の3D視角調整の を選ぶ