


ディスクを再生する


ディスクを挿入する


1 ディスプレイを十分に倒して、ディスクを挿入する

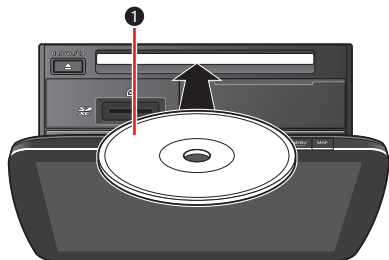

- ① ラベル面を上

取り出すには

ディスプレイを十分に倒して、を押す

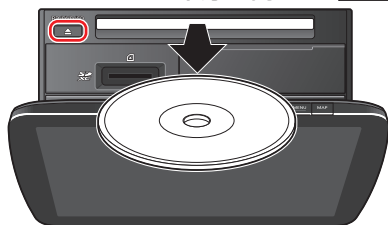

- ディスクが排出されます。

2 ディスプレイを起こす

お願い

- ディスクを取り出すときは、必ず停車してください。
道の起伏(砂利道など)で振動していると、排出されない場合があります。
- 必ずディスプレイを十分に倒してから、ディスクを挿抜してください。
ディスプレイの倒しかたが不十分な場合、ディスクが排出されません。
- **FIXVD**
必ずディスプレイを本体の正面に戻してから、倒してください。(カチッという音が正面の目安になります。)戻しかたが不十分な場合、ディスプレイを十分に倒せなかったり、可動部に負荷がかかって破損する原因となります。