

# ディスクを再生する

## DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.135)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、⓪が表示されます。

### 再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー (P.50) から **DVD** を選ぶ

### 基本操作タッチキー 1 を表示する

DVD再生中に **MENU** を押す



- 1 タッチキーを消去

### タイトルメニューを表示する

**DVD-Video**

**タイトル** を選ぶ

### トップメニューを表示する **DVD-Video**

**メニュー** を選ぶ

### タイトルリストを表示する **DVD-VR**


**タイトル** を選ぶ

### プレイリストを表示する **DVD-VR**

**メニュー** を選ぶ

### 停止

再生中に **□** を選ぶ

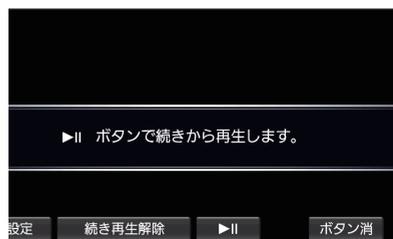

- **▶||** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- **続き再生解除**: リジューム再生開始位置の情報を解除

### 一時停止する

再生中に **▶||** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

### 音声を切り換える

**音声** を選ぶ

- 選ぶごとに、音声が切り換わります。

### 字幕を切り換える **DVD-Video**

**字幕** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕が切り換わります。

### 字幕を消去する **DVD-VR**

**字幕** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。