

アングルを切り換える [DVD-Video]

アングルを選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューからもとの再生に戻る(リジューム)

[DVD-Video]

リジュームを選ぶ

基本操作タッチキー2を表示する

基本操作タッチキー1から「次へ」を選ぶ



- ① 設定を変える
- ② タッチキーを消去

再生時間を表示する


タイムを選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

メニューなどをカーソルで操作する

1 操作を選ぶ

2 ▲▼◀▶でカーソルを移動し、実行を選ぶ

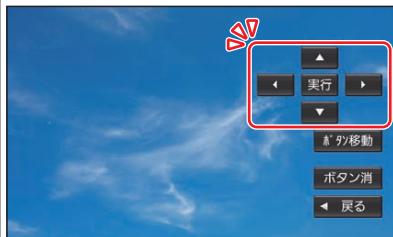

- ボタン移動: タッチキーを左右に移動
- ボタン消: タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

オーディオ

1つ前の画面に戻る

リターンを選ぶ

項目を番号で選ぶ

1 10キーを選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- ボタン移動: タッチキーを上下に移動
- ボタン消: タッチキー消去