

ディスクを再生する

タイトル/チャプターを番号で選ぶ
(サーチ)

1 **サーチ**を選ぶ

2 **切換**で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

3 番号を入力し、**実行**を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

項目を決定する

エンターを選ぶ

早送り・早戻しする

⏮ ⏭をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中 (P.62) に**⏮ ⏭**をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- ⏮**: DVD-Videoのみ

チャプターを頭出しする


⏮ ⏭をタッチする

音楽CD (CD-DA) を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて (P.135)

音楽CD再生画面

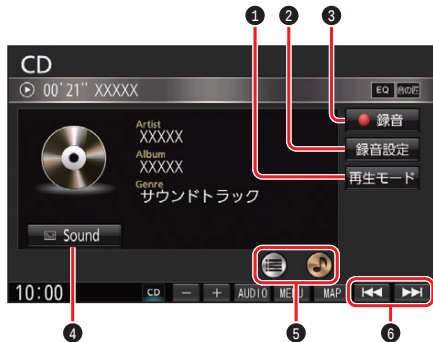

- 1 再生モードの切り換え
- 2 録音設定 (P.69)
- 3 録音の開始・停止 (P.69)
- 4 オーディオチューン
- 5 表示内容の切り換え
- 6 早送り・早戻し/曲の頭出し

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

👤: 再生中の曲の情報を表示

📋: 曲のリストを表示

- 曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻しする

⏮ ⏭をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

⏮ ⏭をタッチする