

# SDメモリーカード・USBメモリーを再生する


- 本機では、SDメモリーカード・USBメモリーを使用して、パソコンなどで保存した音楽(MP3/WMA/AAC/FLAC\*<sup>1</sup>/WAV\*<sup>1</sup>)、静止画(JPEG)、動画(MPEG4)の再生ができます。
  - 本機では、SD-Audio規格準拠の音楽データは再生できません。
  - 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データを再生するときは、(P.71)をご覧ください。
  - データ作成時の留意点については、(P.140)をご覧ください。
- \* 1 (FIXVD)のみ

## SDメモリーカードを挿入する

- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。


- 1 ディスプレイを十分に倒して、奥までまっすぐにカチッと音がするまで挿入する

ラベル面を上にし  
角がカットされた側を右に

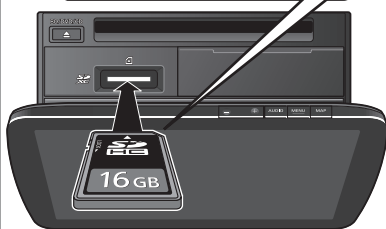

- 2 ディスプレイを起こす


取り出すには

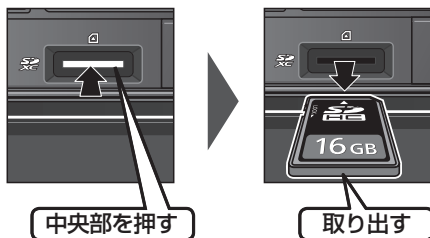

お願い

- 再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。  
データが破損するおそれがあります。

## USBメモリーを本機と接続する

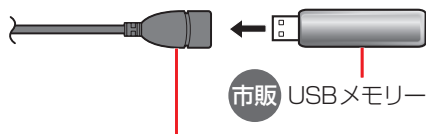

別売 iPod/USB接続用中継ケーブル (CA-LUB200D)

お願い

- オーディオがUSBのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーやデータが破損する原因となる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。
- USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。

お知らせ

- USBメモリーとiPodは、同時には接続できません。
- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 使用するUSBメモリーやケーブル、またはその組み合わせによって、正しく動作しない場合があります。
- 延長ケーブルを使用しないでください。音が悪くなる(音飛びする)原因となります。