

# SDメモリーカード・USBメモリーを再生する

## 音楽(MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV)を再生する

- FLAC/WAVは**FIXVD**のみ


### 準備

- 音楽が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか(P.75)、音楽が保存されたUSBメモリーを本機に接続(P.75)してください。
- オーディオメニュー(P.50)から**SD/USB**を選んでください。
- 画像/動画が再生された場合は、**モード切換**を選び、**音楽ファイル**を選んでください。

### お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

### 音楽再生画面(例:SD)

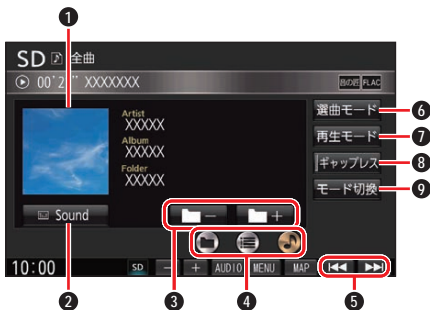

- 1 ジャケット写真
- 2 オーディオチューン
- 3 フォルダの切り換え/アルバムの切り換え
- 4 表示内容の切り換え
- 5 早送り・早戻し/曲の頭出し
- 6 選曲モードの選択
- 7 再生モードの切り換え
- 8 ギャップレス再生(FIXVD)
- 9 画像/動画再生の切り換え

### ジャケット写真を表示する

ジャケット写真が設定されたファイルを再生すると、ジャケット写真が表示されます。

- ジャケット写真未設定の場合、**+**のマークが表示されます。

### 早送り・早戻りする

#### ◀▶をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 曲を頭出しする

#### ◀▶をタッチする

### 再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

#### 1 再生モードを選ぶ

#### 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケーターが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

### 繰り返し再生(リピート)

#### リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

### 順不同に再生(ランダム)

#### ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

### 曲を探す(スキャン)

#### スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒再生します。