

# ハンズフリーで通話する

## 受話音量を調整する

受話音量を調整します。

- **+**：音量が大きくなる
- **-**：音量が小さくなる
- 調整範囲：1～15[お買い上げ時の設定：8]

## 送話音量を調整する

送話音量を調整します。

- **+**：音量が大きくなる
- **-**：音量が小さくなる
- 調整範囲：1～7[お買い上げ時の設定：4]

## ミュートする

送話音を消音します。

### ミュートを選ぶ

- **通話**を選ぶと、解除されます。

## 通話を切り換える

通話を携帯電話に切り換えます。

### 携帯電話切換 ▶ はいを選ぶ

- **ハンズフリー切換 ▶ はい**を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

## トーン信号を送る

トーン信号(ピップポップ)を送り、プッシュホンサービスなどを利用できます。

### 1 トーンを選ぶ

### 2 数字を選ぶ

## 電話を切る

### 電話を切るを選ぶ

- 通話を終了します。


## 電話番号を入力して電話をかける

### 1 MENU を押し、ハンズフリー を選ぶ

### 2 ハンズフリー画面から携帯電話(電話1 / 電話2)を選び、ダイヤルを選ぶ



### 3 電話番号を入力し、発信を選ぶ

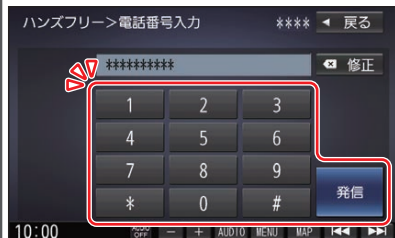

- 電話をかけます。
- **修正**：1文字削除