

オーディオ

オーディオの基本操作.....	50	SDメモリーカード・USBメモリーを再生する.....	75
オーディオに切り換える.....	50	SDメモリーカードを挿入する.....	75
オーディオの種類を選ぶ.....	50	USBメモリーを本機と接続する.....	75
オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える.....	51	音楽(MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV)を再生する.....	76
オーディオをOFFにする.....	51	静止画を再生する.....	78
音質・音場を調整する(オーディオチューン).....	52	動画を再生する.....	79
音響効果「音の匠」を設定する.....	52	iPodを再生する.....	80
テレビを見る.....	53		
テレビを見る.....	53		
テレビの初期設定を行う.....	53		
テレビの基本操作.....	53		
ラジオを聞く.....	55		
交通情報を聞く.....	56		
ディスクを再生する.....	57		
ディスクを挿入する.....	57		
microSDメモリーカードを挿入する(FIXVD).....	58		
BDMV・BD-DAV・AVCHD・AVCRECを再生する(FIXVD).....	59		
DVD-Video・DVD-VRを再生する.....	62		
音楽CD(CD-DA)を再生する.....	64		
MP3/WMAを再生する.....	66		
BLUETOOTH Audioを再生する.....	67		
SDメモリーカードに音楽CDを録音する.....	69		
録音に関する設定をする.....	69		
録音する.....	69		
音楽CDの録音について.....	70		
本機で録音した音楽データを再生する.....	71		
本機で録音した音楽データを編集する.....	72		
パソコンでGracenote®データベースを更新する(ローカルアップデート).....	72		
パソコンでタイトル情報を個別に更新する(カスタムアップデート).....	73		
スマートフォンでタイトル情報を個別に更新する(FIXVD).....	74		

オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、Blu-ray Disc*¹、DVD、SD動画、USB動画、HDMI*¹、VTR、Drive P@ss*¹（動画など）の映像は表示されません。

安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。

- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。

後席用のモニターに出力される映像について（P.105）

*¹（FIXVD）のみ

オーディオに切り換える

AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオOFFの状態ではAUDIOを押すと、オーディオメニューが表示されます。

オーディオの種類を選ぶ

オーディオメニューから

切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。


ステアリングスイッチで

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。（取付説明書）

SOURCE（ソース）を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。

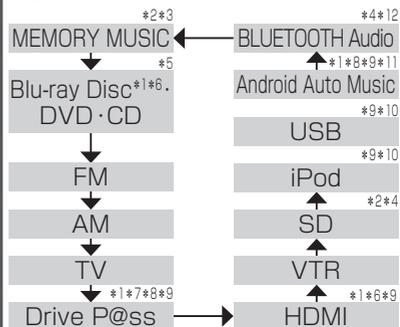

- オーディオがOFFのときは、最初MEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報を聞いているときは、最初TVに切り換わります。
- 交通情報に切り換えることはできません。

- * 1 **FIXVD**のみ
- * 2 SDメモリーカード挿入時のみ
- * 3 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- * 4 Android Auto接続時は利用できません。
- * 5 ディスク挿入時のみ
- * 6 後席用モニターに出力できるのは**FIXVD**のみ
- * 7 本機とスマホ連携接続して、ケーブルで接続されたスマートフォンで、Drive P@ssが起動されている状態のとき(P.91)
- * 8 後席用モニターに出力できません。
- * 9 USBメモリー、iPod、Drive P@ss、Android Autoは、同時に接続できません。また、HDMIとDrive P@ssも、同時に接続できません。
- * 10 USBメモリー、iPod接続時のみ(同時には接続できません。)
- * 11 Android Auto接続時のみ
- * 12 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ

お知らせ

- オーディオの音量を調整するには(P.15)をご覧ください。
- 地図画面やメニュー画面を表示中にオーディオを操作すると、情報バーに動作状態が約10秒間表示されます。

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に **MAP** を押す

- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO** を押してください。

- 現在地画面を表示



- オーディオ画面と同じ操作ができます。
- オーディオがTVのときは、**◀▶**でチャンネルの切り換えができます。

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.111)

オーディオをOFFにする

本体ボタンで

AUDIOを2秒以上押す

- オーディオをONにするには

AUDIOを2秒以上押す

ツートップメニューから

AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。

- オーディオをONにするには

ツートップメニューから **AUDIO ON** を選ぶ

オーディオの基本操作

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

FADE/BALANCE、エフェクトなどの音質設定をすることができます。

MENU を押し、**情報・設定**

▶ **オーディオチューン** を選ぶ



音響効果「音の匠」を設定する

音の匠とは

レコーディングエンジニア集団MIXER'S LAB(ミキサーズラボ)が監修した音質で音楽を楽しめます。

●「匠 TAKUMI マスターサウンド」[お買い上げ時の設定]:

レコーディングやマスタリングを手がける音のプロがチューニングした、よりスタジオサウンドに近い音を再現します。(2 wayスピーカー向き)

●「極 KIWAMI 高域強調」:

音楽性を重視して高域補正した、メリハリのある感じで音楽を楽しめるモード(フルレンジスピーカー向き)

●「和 NAGOMI 会話重視」:

人の会話と周波数がぶつからないようにチューニングした、音楽を聞きながら車内の会話を楽しめるモード

1 **MENU** を押し、**情報・設定**

▶ **オーディオチューン** を選ぶ

2 オーディオチューン画面から ◀ ▶ で「音の匠」を選ぶ



●選ぶごとに、音響効果が切り換わります。

3 ◀ ▶ でサラウンドを選ぶ

テレビを見る


テレビを見る

オーディオメニュー(P.50)から**TV**を選んでください。

テレビの初期設定を行う

初期設定をしていない場合、オーディオメニューから**TV**を選んだあと、初期設定画面が表示されます。初期設定では、データ放送でお住まいの地域の情報(天気予報など)を見られるように、郵便番号を設定します。

1 郵便番号設定を選ぶ

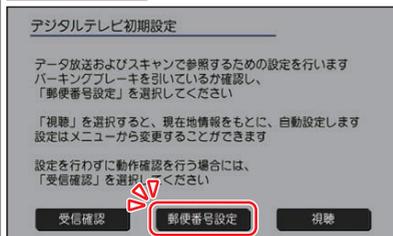

2 お住まいの地域の郵便番号を入力して、**視聴**を選ぶ



- 地上デジタル放送をご覧になれます。

お知らせ

- 引っ越しなどでお住まいの地域が変わる場合は、設定を変更してください。(P.54)
- 手順1で**視聴**を選ぶと、初期設定をしないで、すぐにTVを見ることができます。この場合、郵便番号は現在地情報をもとに自動で設定されますので、お住まいの地域の設定に変更するために、ユーザー情報設定で設定を変更してください。(P.54)

テレビの基本操作

テレビ視聴中に画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

- 約5秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

選局パネル



- 1 チャンネルリスト
- 2 (エリアプリセット)/(ユーザープリセット)
- 3 選局パネルを消去
- 4 番組表を表示
- 5 カーソルパネルを表示(P.54)
- 6 チャンネル設定の切り換え(P.54)
- 7 テレビメニューを表示

選局する

チャンネルを選局します。

■チャンネルリストから選局する

チャンネルリストから放送局を選ぶ

■チャンネルを1つずつ切り換える

◀▶をタッチする

- タッチし続けると連続してチャンネルが切り変わります。

テレビを見る

チャンネル設定を切り換える

USER.P / AREA.P を選ぶ

● 選ぶごとに、**USER.P / AREA.P** が切り換わります。

● **AREA.P**: エリアプリセット

自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)

● **USER.P**: ユーザープリセット

自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。(初めて **USER.P** を選ぶと、スキャンするかメッセージが表示されますので「はい」を選んでスキャンを開始してください。)


更新するときには、選局パネルの **メニュー** を選び、ユーザープリセット設定の **スキャン** を選んでください。

- 1 データ放送のコンテンツに依存した動作をする
- 2 ◀ ▶ ▲ ▼: 項目の選択
決定: 選んだ項目に決定
- 3 カーソルパネル/数字パネルの移動(画面左/右)
- 4 数字パネルに切り換え
- 5 カーソルパネル/数字パネルを消去
- 6 データ放送表示時にひとつ前の画面に戻る
- 7 データ放送を見る
 - 情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。
 - 再度 ④ を選ぶと通常の放送に戻ります。
 - 双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。
- 8 数字タッチキー
- 9 選んだ数字に決定
- 10 カーソルパネルに切り換え


データ放送を見る

選局パネル(P.53)から ①操作 を選ぶと、カーソルパネルが表示されます。

カーソルパネル

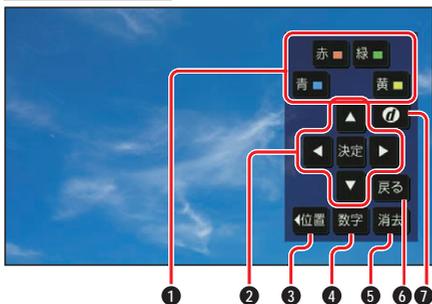

数字パネル

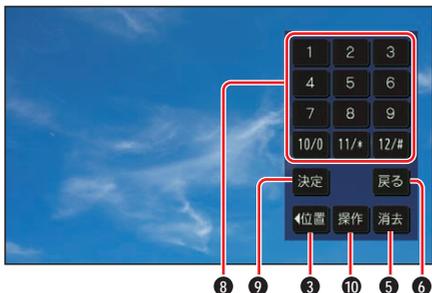

ユーザー情報設定を変更する

- 1 選局パネル(P.53)から **メニュー**
▶ **設定** ▶ **ユーザー情報設定** を選ぶ
- 2 **修正** を選ぶ
- 3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、**次へ** を選ぶ
- 4 お住まいの都道府県を選ぶ
伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには
 - 伊豆、小笠原諸島地域
 - 1 沖縄・その他の島部 を選ぶ
 - 2 東京都島部 を選ぶ
 - 南西諸島鹿児島県地域
 - 1 沖縄・その他の島部 を選ぶ
 - 2 鹿児島県島部 を選ぶ
- 5 地域を選んで、**完了** を選ぶ
- 6 **終了** を選ぶ


お知らせ

- 郵便番号を設定することで、地域に密着したデータ放送(たとえば、地域の天気予報など)を視聴できるようになります。

ラジオを聞く

オーディオメニュー (P.50) から **FM/AM** を選ぶと、ラジオ画面が表示されます。

ラジオ画面 (**エリア** 選択時)

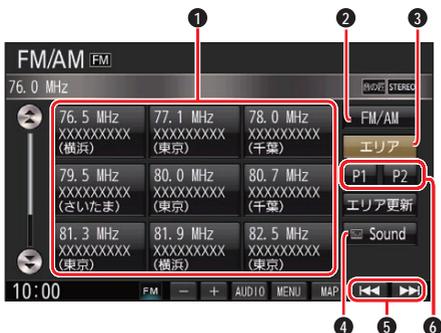

- 1 放送局リスト
- 2 FM/AMの切り換え
- 3 エリアモード
- 4 オーディオチューン
- 5 シーク選局
- 6 プリセットメモリー

受信中の放送局をリストに記憶させる (プリセットメモリー)

1 プリセットのリスト (**P1/P2**) を選ぶ

2 **◀▶** で周波数から選局する

3 保存したい枠を2秒以上タッチする

- 受信している放送局が選んだ枠に記憶されます。
- **P1/P2** それぞれ6局まで記憶できます。

記憶させた放送局を選択する (プリセット選局)

1 プリセットのリスト (**P1/P2**) を選ぶ

2 リストから放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

FM/AMを切り換える

FM/AM を選ぶ

お知らせ

- AMステレオには対応していません。

自転車位置に応じて放送局を切り換える (エリアモード)

エリア を選ぶ

- 自転車位置周辺の放送局のリストが表示されます。(18局まで)

■ 自転車位置周辺の放送局を更新するには

エリアモードで **エリア更新** を選ぶ

- 自転車位置周辺の放送局のリストに更新されます。

周波数から選局する (シーク選局)

◀▶ をタッチする

- 1秒以上タッチして離すと選局を始め、受信すると止まります。

お知らせ

- 本機は、ワイドFM (FM補完放送) に対応しています。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットのリストに記憶させてください。

交通情報を聞く

1 オーディオメニュー (P.50) から **交通情報** を選ぶ

2 **1620kHz / 1629kHz** を選ぶ
[お買い上げ時の設定: 1 620 kHz]

お知らせ

- オーディオチューンでビット・周波数拡張*¹の設定がONになっている場合、オーディオを交通情報に切り換えると、設定はOFFになります。

* 1 **(FIXVD)**のみ