


ディスクを再生する

ディスクを挿入する


1 ディスプレイを十分に倒して、ディスクを挿入する

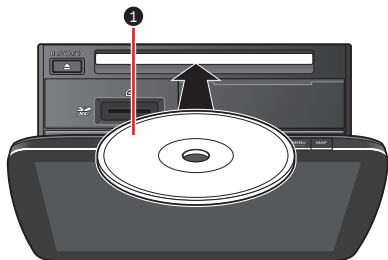

① ラベル面を上

取り出すには

ディスプレイを十分に倒して、を押す

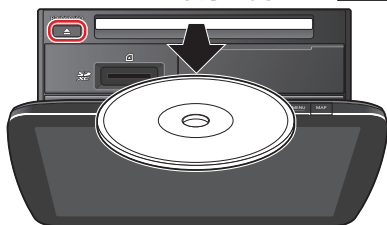

- ディスクが排出されます。

2 ディスプレイを起こす

お願い

- ディスクを取り出すときは、必ず停車してください。
道の起伏（砂利道など）で振動していると、排出されない場合があります。
- 必ずディスプレイを十分に倒してから、ディスクを挿抜してください。
ディスプレイの倒しかたが不十分な場合、ディスクが排出されません。
- **FIXVD**
必ずディスプレイを本体の正面に戻してから、倒してください。（カチッという音が正面の目安になります。）戻しかたが不十分な場合、ディスプレイを十分に倒せなかったり、可動部に負荷がかかって破損する原因となります。


ディスクを再生する

microSDメモリーカードを挿入する [FIXVD]


BDMVには、ローカルストレージにディスクの付加情報を保存して、再生時に利用することができるものがあります。

- 本機で使用できるmicroSDメモリーカードについては、(P.139)をご覧ください。
- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。


1 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く

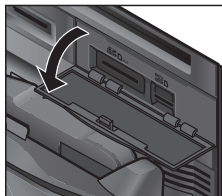

3 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

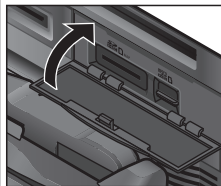


2 microSDメモリーカードを奥までまっすぐに挿入する

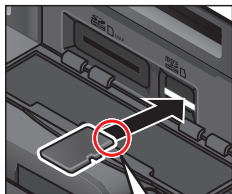


角がカットされた側を右にして、カチッと音がするまで差し込みます。

取り出すには

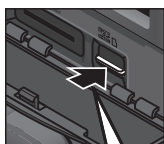

中央部を押す

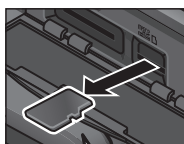

取り出す

お願い

- 必ずSD挿入口のふたを閉じてから、ディスプレイを起こしてください。ふたが開いたままディスプレイを起こすと、ふたが破損するおそれがあります。

BDMV・BD-RE・AVCHD・AVCRECを再生する(FIXVD)


- **本機で再生できるディスクについて**
(P.135)
- ディスクによっては、パスワード入力をしていないと再生できないよう設定されているものがあります。パスワード確認入力画面が表示された場合は、パスワードを入力してください。
- 2枚以上セットになっているBDMVは、1枚目を見終わってディスクを取り出したあと、次のディスクを挿入するよう指示する表示が出たままになる場合があります。
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、が表示されます。

再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー(P.50)から **Blu-ray Disc** を選ぶ

再生操作タッチキーを表示する

Blu-ray Disc再生中に画面をタッチする

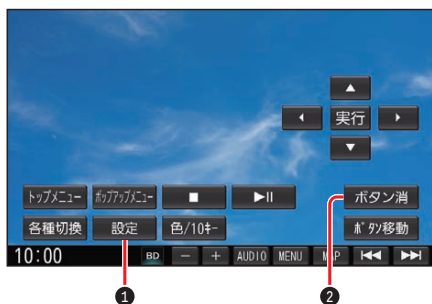

- ① 設定を変える
- ② タッチキーを消去

[トップメニューを表示する](#)

BDMV AVCHD

トップメニューを選ぶ

ポップアップメニューを表示する

BDMV

ポップアップメニューを選ぶ

タイトルリスト/プレイリストを表示

する BDAV AVCREC

タイトル/プレイリストを選ぶ

一時停止する

再生中に▶||を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

停止する

再生中に□を選ぶ



- **▶** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- **続き再生解除**：リジューム再生開始位置の情報を解除 (P.61)
- BD-J はリジューム再生非対応です。

タッチキーの位置を切り換える

ボタン移動を選ぶ

- タッチするごとに切り換わります。



ディスクによっては、メニューなどを直接タッチして操作できません。カーソル・カラーボタン・10キーで項目を選んでください。

ディスクを再生する

カーソルで操作する

▲ ▼ ◀ ▶ でカーソルを移動し、**実行**を選ぶ



色や10キーで選ぶ

1 色/10キーを選ぶ

2 カラーボタン/10キーで項目を選ぶ



- **ボタン移動**: タッチキーを上下に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去

早送り・早戻しする

◀◀ ▶▶ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中 (P.59) に ▶▶ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

チャプターを頭出しする

◀◀ ▶▶ をタッチする

各種切替タッチキーを表示する

各種切替 を選ぶ



① タッチキーを消去

再生時間を表示する

タイム を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

音声を切り換える

音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

主音声/副音声を切り換える

[BDAV] [AVCREC]

主/副 を選ぶ

- 選ぶごとに、主音声/副音声切り換わります。

字幕を切り換える・消去する

[BDMV] [AVCHD]

1 字幕を選ぶ

2 字幕を切り換える

字幕切換を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。

字幕を表示する/消去する

字幕ON/OFFを選ぶ

- 選ぶごとに、表示/消去が切り換わります。

字幕スタイルを切り換える [BDMV]

スタイル切換を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕スタイルが切り換わります。

アングルを切り換える

[BDMV] [BD-RE] [AVC-RE]

アングルを選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

タイトル/チャプターを選ぶ

1 サーチを選ぶ

2 番号を入力し、実行を選ぶ

- 切換： タイトル/チャプターを切り換え
- 修正： 全文字削除

副映像を切り換える [BDMV]

1 副映像を選ぶ

2 副映像を切り換える

映像切換を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像が切り換わります。

副映像を消去する

映像ON/OFFを選ぶ

副映像用音声を切り換える

音声切換を選ぶ

- 選ぶごとに、副映像用音声切り換わります。

副映像用音声を消去する

音声ON/OFFを選ぶ

トップメニューからもとの再生に戻る (リジューム) [BDMV]*¹ [AVCHD]

リジュームを選ぶ

* 1 BD-Jは非対応です。

ディスクを再生する

DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.135)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、⓪が表示されます。

再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー (P.50) から **DVD** を選ぶ

基本操作タッチキー 1 を表示する

DVD 再生中に **MENU** を押す



- ① タッチキーを消去

タイトルメニューを表示する

DVD-Video

タイトル を選ぶ

トップメニューを表示する **DVD-Video**

メニュー を選ぶ

タイトルリストを表示する **DVD-VR**

タイトル を選ぶ

プレイリストを表示する **DVD-VR**

メニュー を選ぶ

停止

再生中に **■** を選ぶ

▶|| ボタンで続きから再生します。

設定 続き再生解除 ▶|| ボタン消

- **▶||** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- **続き再生解除**: リジューム再生開始位置の情報を解除

一時停止する

再生中に **▶||** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

字幕を切り換える **DVD-Video**

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕切り換わります。

字幕を消去する **DVD-VR**

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

アングルを切り換える[DVD-Video]

アングルを選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューからもとの再生に戻る(リジューム)

[DVD-Video]

リジュームを選ぶ

基本操作タッチキー2を表示する

基本操作タッチキー1から「次へ」を選ぶ



- ① 設定を変える
- ② タッチキーを消去

再生時間を表示する

タイムを選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

メニューなどをカーソルで操作する

1 操作を選ぶ

2 ▲▼◀▶でカーソルを移動し、実行を選ぶ



- ボタン移動: タッチキーを左右に移動
- ボタン消: タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

オーディオ


1つ前の画面に戻る

リターンを選ぶ

項目を番号で選ぶ

1 10キーを選ぶ

2 10キーで番号を入力する

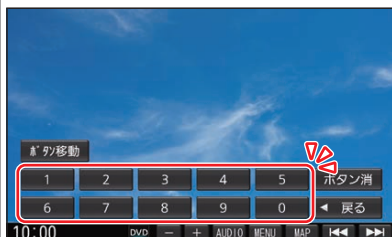

- ボタン移動: タッチキーを上下に移動
- ボタン消: タッチキー消去

ディスクを再生する

タイトル/チャプターを番号で選ぶ
(サーチ)

1 **サーチ**を選ぶ

2 **切換**で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

3 番号を入力し、**実行**を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

項目を決定する

エンターを選ぶ

早送り・早戻しする

⏮ ⏭をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中 (P.62) に**⏮ ⏭**をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- ⏮**: DVD-Videoのみ

チャプターを頭出しする


⏮ ⏭をタッチする

音楽CD (CD-DA) を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて (P.135)

音楽CD再生画面

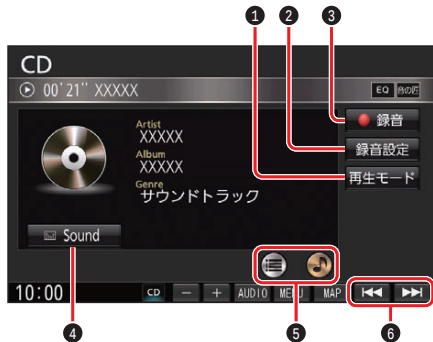

- 1 再生モードの切り換え
- 2 録音設定 (P.69)
- 3 録音の開始・停止 (P.69)
- 4 オーディオチューン
- 5 表示内容の切り換え
- 6 早送り・早戻し/曲の頭出し

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

🕒: 再生中の曲の情報を表示

📀: 曲のリストを表示

- 曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻しする

⏮ ⏭をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

⏮ ⏭をタッチする

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 全曲を順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 全曲を約10秒ずつ再生します。

お知らせ

- 録音中は、リストからの選曲、再生モードの切り換え、早送り・早戻し、曲の頭出しはできません。
- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

音楽CDのタイトル表示について

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース*1(以降Gracenote®データベース)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- CD-TEXT 情報がある場合は、CD-TEXT 情報が優先的に表示されます。
- 本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときは、タイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合があります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

* 1 Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋

ディスクを再生する

MP3/WMAを再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて (P.135)
- データ作成時の留意点について (P.140)

MP3/WMA再生画面



- 1 オーディオチューン
- 2 フォルダの選択
- 3 表示内容の切り換え
- 4 早送り・早戻し／曲の頭出し
- 5 再生モードの切り換え

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

- 🎵: 再生中の曲の情報を表示
- 📀: 曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻しする

⏮ ⏭をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

⏮ ⏭をタッチする

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
リピートトラック→リピートフォルダ→通常再生→(リピートトラックに戻る)

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

フォルダを選ぶ

フォルダ- / フォルダ+を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

BLUETOOTH Audioを再生する

準備

- BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.85)

BLUETOOTH Audio再生画面



- 1 再生/一時停止
- 2 再生モードの切り換え
- 3 選曲モードの選択
- 4 オーディオチューン
- 5 表示内容の切り換え
- 6 早送り・早戻し/曲の頭出し

再生する

オーディオメニュー (P.50) から **BLUETOOTH Audio** を選ぶ

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

- 🎵: 再生中の曲の情報を表示
- 📁: 曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻しする

- ⏮ ⏭ をタッチし続ける
 - 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

- ⏮ ⏭ をタッチする

再生モード

リピート/ランダム再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

一時停止する

再生中に⏮を選ぶ

- ⏭ を選ぶと、再生を開始します。

BLUETOOTH Audioを再生する

お知らせ

- タイトル、Artist、Albumの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)
- 接続機器や接続状態によって、下記のようなことが発生する場合があります。
 - 音声出力や画面表示に時間がかかる。
 - 音楽プレイヤーを起動する必要がある。
 - 音楽プレイヤー再生中でないと正しく操作できない。
 - 画面表示が更新されない。
 - タイトル、Artist、Albumが表示されない。
 - ナビゲーションから操作できない。(その場合は、接続機器で操作してください。)
- スマートフォンを接続し、複数のアプリを起動している場合、本機から操作できなかったり、音声出力と画面表示される楽曲が異なる場合があります。その場合は、BLUETOOTH Audioに切り換える前にすべてのアプリを終了して、BLUETOOTH Audioを接続しなおしてください。
- 接続機器や本機との接続状況によっては、BLUETOOTH Audioを使用する際に、接続機器側の音声出力先を本機に設定する必要がある場合があります。(例：iPhoneにて、ケーブル接続している場合)
- Android Auto*¹接続している場合は、BLUETOOTH Audioは利用できません。

* 1 **FIXVD**