

メモリーバックアップ用電池について

- ルートやマークの設定など登録した内容は、本体内蔵のリチウム電池でバックアップ(保持)していますので、電池の寿命がくると消えてしまいます。リチウム電池の寿命は使用状態で異なりますが、約4～5年です。


リチウム電池の交換については、お買い上げの販売店にご相談ください。

お願い

- 故障などの修理ご依頼時に、リチウム電池の交換などが必要な場合、登録していた内容が消えることがありますので、あらかじめご了承ください。

レンズの取り扱いについて

- レンズに手を触れるとディスクが読み取れなくなり、誤動作の原因になります。
(※157ページ「お手入れのしかた」)


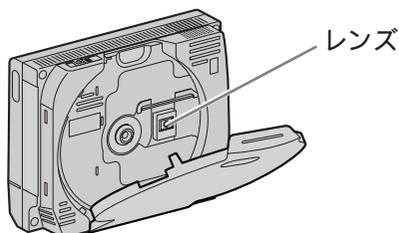


スタンド取付部について

- スタンド取付部ネジ穴の位置と寸法(深さ)は下図のようになっています。

付属または指定以外の取付スタンドは使用しないでください。



(種類や長さが異なる取付ビスを使用すると、
取付強度不足や製品故障の原因になります。)

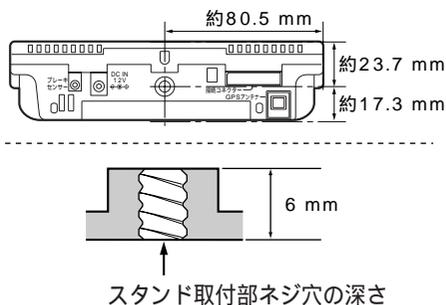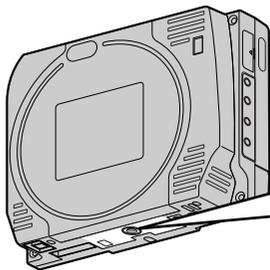

ディスクカバー内の磁石について

- ディスクの固定には、ディスクカバー内のディスクホルダーの磁石を使用しています。下図のように本機をスチール机などの上に倒して置いてご使用になるとディスクが回転しくなりますので、別売の簡易スタンドをお使いください。

(悪い例)

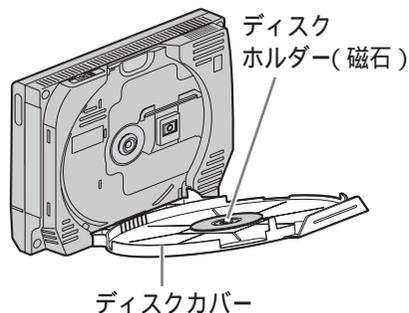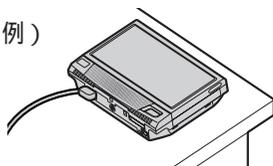

お願い

- ディスクカバー内の磁石は強力ですので、時計や磁気カードなどを近づけないでください。(時計や磁気カードが故障したり、使えなくなることがあります。)