


コードを接続する

カーバッテリーコードを接続する


KX-GT300V

カーバッテリーコード、パーキングブレーキセンサーコード、自立航法ユニット内蔵GPSアンテナコード、車速パルス入力コードを下図のように接続してください。

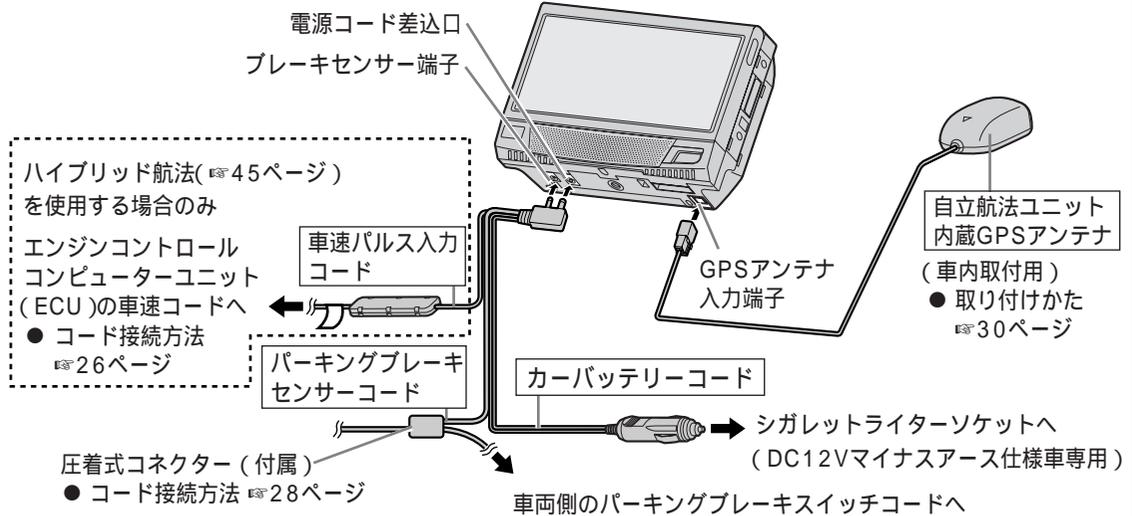

インダッシュスタンドの場合

インダッシュスタンドでの取り付け・配線には専門技術が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

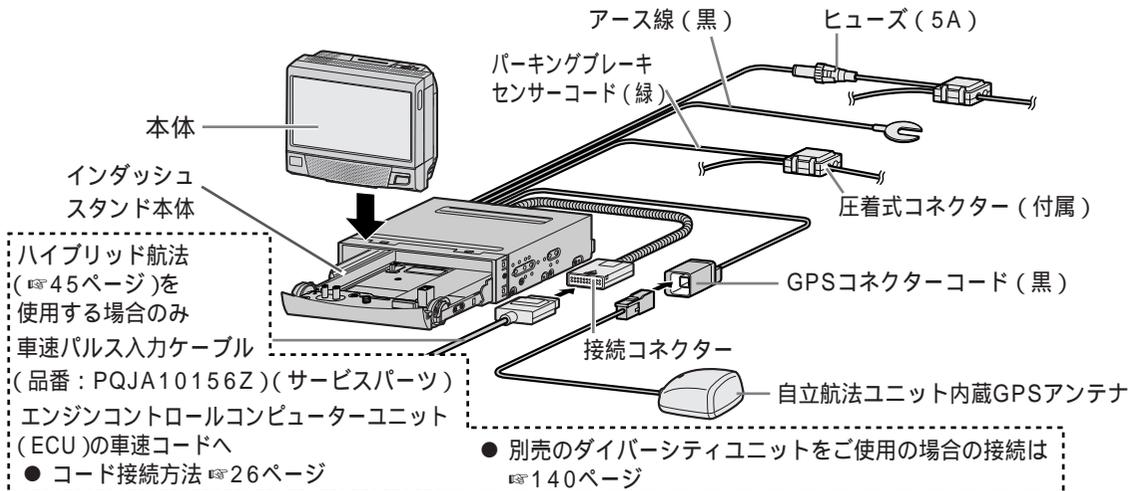

お買い上げの販売店にご相談ください。車速信号をとる場合のコード接続方法は車速パルス入力コードと同じです。(26ページ)



注意

コードをはさみ込ませたり、引っ張ったり傷つけない



禁止

ショートや断線により、故障や火災の原因になることがあります。