


コードを接続する


車速パルス入力コードを接続する (KX-GT300Vでハイブリッド航法を使用する場合のみ)

自立航法には簡易ハイブリッド航法とハイブリッド航法があります。45ページの「自立航法について」をよくお読みのうえ、お選びください。


自立航法のハイブリッド航法を使用する場合は、車速信号を取る必要があります。車速信号の取り出しについては、専門知識が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

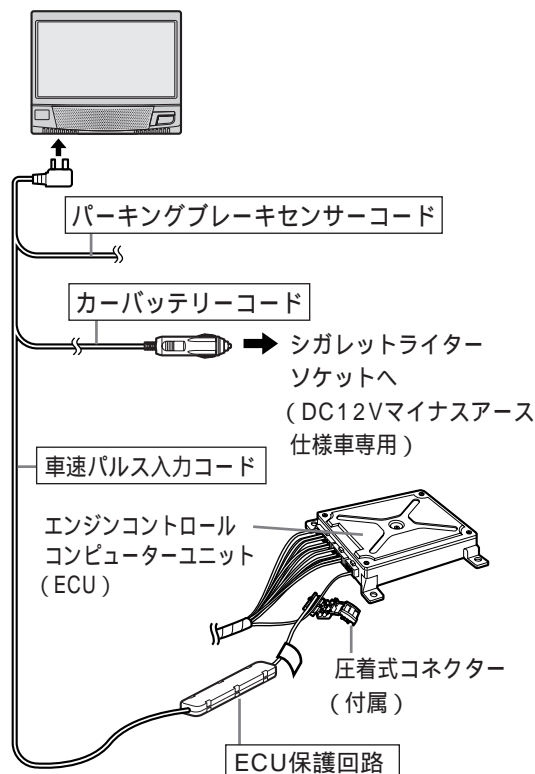

インダッシュスタンドの場合

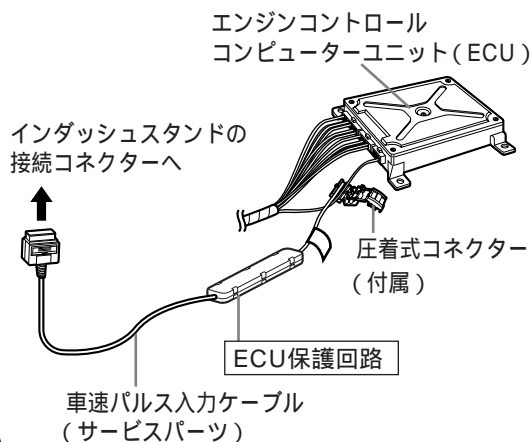


- 1 車速パルス入力コードの先端を圧着式コネクタ (付属) の溝に取り付ける

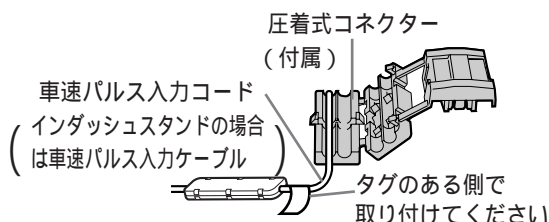


- 2 圧着式コネクタをエンジンコントロールコンピューターユニット (ECU) の車速信号コードに取り付ける



- 3 圧着式コネクタを折りたたみ、ペンチなどでしっかりと固定する

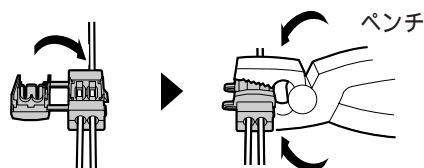

- コネクタのロック2カ所が確実にかかっていることをお確かめください。



⚠ 注意

コード配線を車体やねじ類にはさみ込ませたり、ショートさせたりしない



禁止

車速信号コードの配線を車体とショートさせますと車の走行に支障をきたす恐れがあります。