


## 1 電源を入れる (☞40ページ)

## 2 自立航法ユニット内蔵GPSアンテナをアンテナベースの上に載せ、ダッシュボードの先端付近のできるだけ水平な位置に置く

- 自立航法ユニット内蔵GPSアンテナは、ナビゲーションシステム本体から30 cm以上離れた位置に配置してください。
- アンテナ上面の▲が進行方向を向くようにしてください。

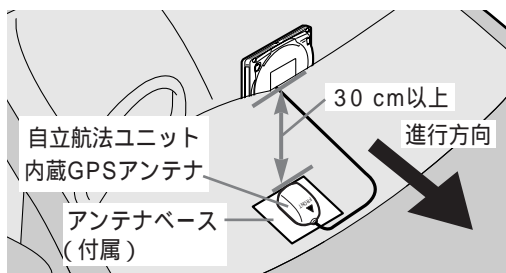

## 3 GPSアンテナの取付角度を確認する(☞42ページ)

- 取付角度は測定してから画面に表示するまでに約5秒かかります。自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを配置した後、しばらく待ってから確認してください。




- 「適切」と表示された場合：調整の必要はありません →手順④へ

- 「要調整」と表示された場合：付属の台座を使って角度を調整してください。(下記)


ダッシュボードの傾きにに合わせて付属の台座の向きを変え(下図参照)、画面を見ながら取付角度が「適切」となるように調整する

- ダッシュボードの傾きが大きく固定しにくいときは、手で押さえるなどして行ってください。

[ 手前に傾いている場合 ]

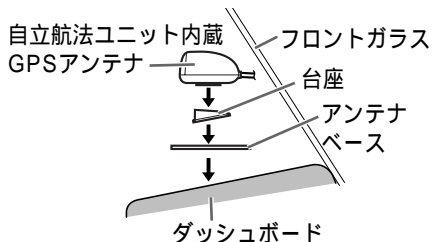


[ フロントガラス側に傾いている場合 ]

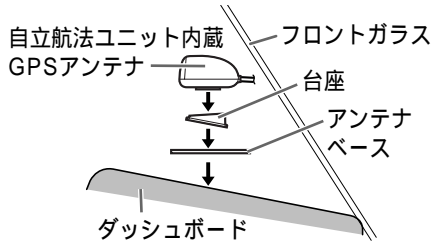

## 4 自立航法ユニット内蔵GPSアンテナを固定する

- 1 アンテナベースのはくり紙を外し、ダッシュボードに貼り付ける
- 2 アンテナベースの中央に付属のマジックテープを貼りつける
- 3 アンテナベースと自立航法ユニット内蔵GPSアンテナ底面のマジックテープをしっかりと合わせ、固定する

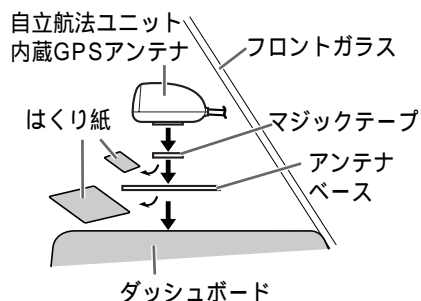

次ページへ ▶