リモコンの準備をする

電池の入れかた

↑ ふたを開ける




② ふたのロックツメ ③ 上に取り外す を指で矢印の方向 に押す




2 電池を入れる

● 電池収納部(底面)の表示に従って入れる。



3 ふたを閉める

- 1 ふたのフックを電池収納部の溝に引っかける
- ② ふたのロックツメを矢印の方向に差し込む




(伊 お願い)

- 充電式(Ni-Cd)電池は使用しないでください。 (形状および性能の一部が異なり、正しく機能が はたらかないことがあります。)
- 電池は単3形乾電池を2本使用してください。 乾電池の寿命 :約1年(1日当たりキー受付回数 120回使用の場合)

マンガン乾電池を20 で使用したとき

リモコンホルダーの取り付けかた

(例)コンソールボックスに取り付ける。

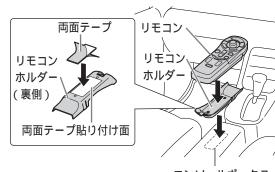

コンソールボックス

リモコンホルダーの両面テープ貼り付け面や、コンソールボックスの貼り付け面は、湿気、ごみ、油などをよく拭きとってください。

(記)お願い

● リモコンホルダーは、運転の妨げになる位置や、 直射日光の当たるところ(ダッシュボード上など) には取り付けないでください。高温により変形する ことがあります。

企注意

指定外の電池、新・旧電池や 種類の違う電池をいっしょに 使わない



禁止

電池の発熱によるやけどや、 液漏れの原因になることが あります。