


ディスクを入れる

初めてお使いになる場合は、レンズ保護用のシートを取り外してください。

1 電源を切る

2 オープンレバーを「▶」側に止まるまで引く

- ディスクカバーのロックが解除され、カバーが少し開く。

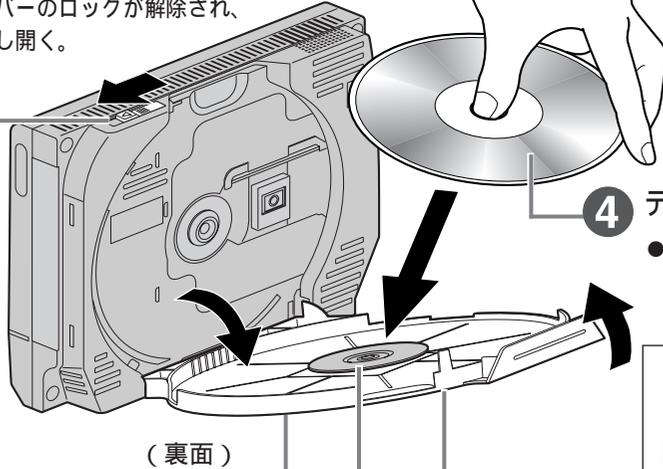

3 ディスクカバーを手で開ける


- ディスクカバーの開閉は手動式です。

ディスクホルダー（磁石）

- ディスクカバーを閉じたときにディスクとディスクカバーを固定します。

4 ディスクをのせる


- 光沢面を上に向け、ディスクをディスクカバーにのせてください。

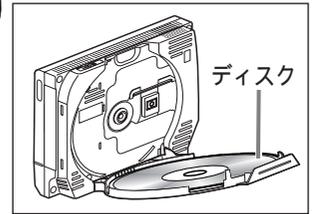

5 ディスクカバーを閉じる

- カバーの押・閉表示部を押して、確実に閉じてください。


押・閉表示部

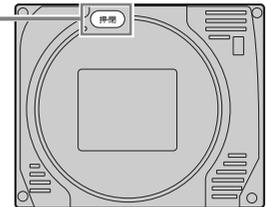

お願い

- 地図ディスクは、必ず付属の専用地図ディスクをお使いください。
市販の地図ディスク(ナビ研の規格に準拠したものを含む)は、本機では使えません。

取り出しかた

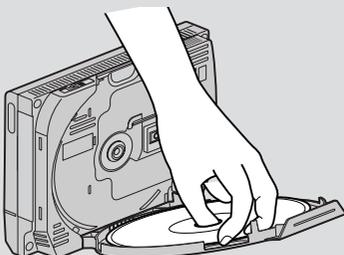

電源を切り、ディスクに指をかけてディスクカバーから取り出す

お願い

- 必ず本体を立てた状態でディスクカバーを開けてください。
本体を上向きや横向きにしてディスクカバーを開けると、ディスクがすべり落ちることがあります。

