


電源を入れる

1 電源スイッチを奥までしっかりと押す

- 警告画面を約1分間表示する。

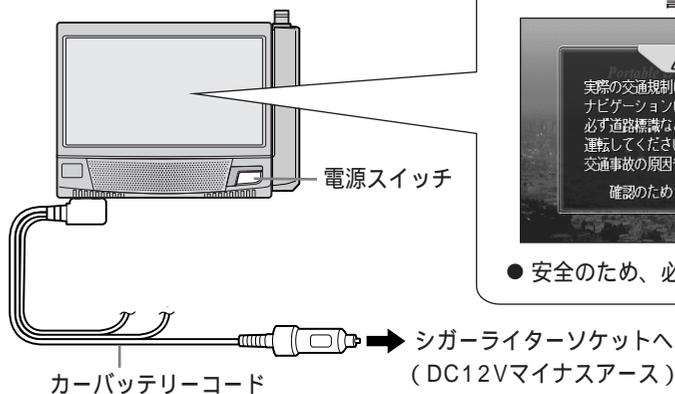

2 (決定) を押す

- 地図画面を表示し、現在地の測定を始める。(44ページ「現在地を表示する」)

電源の切りかた

電源スイッチを画面が消えるまで(約1秒)押し続ける

お願い

- 電源スイッチの入/切は、奥までしっかり押してください。
- 車両によって車のキーをOFF(抜く)にしても、ナビゲーション本体の電源が切れない場合があります。車を離れるときは、電源スイッチを切ってください。(バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。)

お知らせ

- 1分間何も操作しない場合、画面が切り替わり、現在地の測定を始めます。(お買い上げ時は、現在地が測定されるまで、東京駅を現在地として表示します。)
- あいさつの音声を流さないようにするとき 92ページ
- 異なるメッセージが表示されたとき 152～156ページの「こんなメッセージが出たときは」

警告画面で (決定) を押した後の画面について

- 前に使用した状態により、次のような画面を表示します。

前に使用した画面	走行中	停車中
地図画面・案内中	現在地案内中またはルート案内中	現在地案内中またはルート案内中
音楽ディスク(CD)	操作画面	操作画面
テレビ画面	画面は出ず音声のみ	テレビ画面
DVDビデオ画面	画面は出ず音声のみ	再生画面
インターネット	現在地案内中またはルート案内中	現在地案内中またはルート案内中

KX-GT300Vのみ