

現在地を表示する

GPS衛星からの信号が受信できないときは

GPS衛星からの信号を受信できないなど、現在地が表示(測定)できないときは、現在地(自転車位置)を設定できます。次のような場合は、自転車位置を設定してください。

- 自宅などの屋内で現在地が表示できない場所でルートを作るときに、出発地に現在地を設定するとき
- 自立航法ユニット(KX-GT200Vは別売)を接続しているときに、現在地の表示に誤差が生じたとき


カーソル/決定キー



- 1 を押す → 【設定】を選び、
 を押す → 【表示や案内の設定
 をする】を選び、 を押す



- 2 【自転車位置の設定をする】を選び、
 を押す

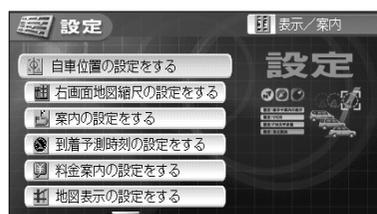

- 3 設定する場所を探す方法を選び、
 を押す

- 場所の探し方 104～112ページ



- 4 カーソルを自転車位置にしたい場所に
 合わせ、 を押す

- 自転車位置の設定は、できるだけ詳細な地図で行ってください。



- 5 カーソル/決定キー()で
 自転車マーク内の矢印を、
 設定したい進行方向へ回転し、
 方向が合ったら を押す

- 設定が終わり地図画面に戻る。
- 案内を始めたとき → を押す

