



地図画面の視点や向きを変える

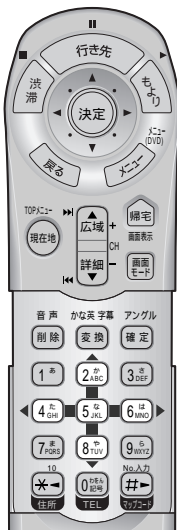

地図の上を北にするには

10キーの **5** を押す

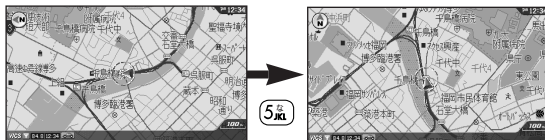

地図の視点(見える角度)を変えるには(パイロットビュー)

- 視点を上げるとき10キーの **2** を押す
- 視点を下げるとき10キーの **8** を押す



地図を回転させるには(スタンダードビュー、パイロットビュー)

- 右へ回転させるとき10キーの **4** を押す
- 左へ回転させるとき10キーの **6** を押す

(スタンダードビュー)



(パイロットビュー)



お知らせ

- 地図の視点は、走行中は変えられません。(停車中に行ってください。)
- 地図の回転は、走行中や案内中は行えません。(停車中の地図画面の表示中のみ行えます。)