



自宅を設定する

自宅の場所を設定しておくと、で、自宅までのルートを簡単に作ることができます。

- 1** を押し、カーソル/決定キーで【設定】を選び、を押す → 【表示や案内の設定する】を選び、を押す

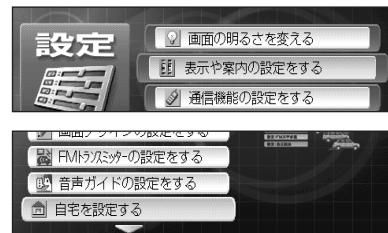

- 2** 【自宅を設定する】を選び、を押す

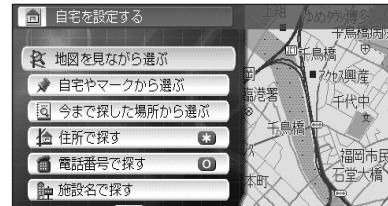

- 3** 場所を探す方法を選び、を押す →

自宅にしたい場所を決め、を押す

- 場所の探し方 104 ~ 112ページ
- 自宅が設定された地図画面に戻る。
- 自宅地点にマークを表示。
- 自宅は1カ所のみ設定できます。

お知らせ


- 「自宅までのルートを作り走行する(帰宅ルート案内)」 65ページ
 - 自宅が設定されていない状態でを押すと、自宅設定画面(右図)を表示します。自宅を設定してください。
- ① カーソル/決定キーで自宅を設定する場所にカーソルを移動する
② を押す



車の種類を設定する(料金案内の設定をする)

有料道路を使ったルートの料金案内をするために、本機を取り付けている車の種類を設定します。お買い上げ時は【普】(普通車)に設定しています。

- 1** を押し、カーソル/決定キーで【設定】を選び、を押す → 【表示や案内の設定をする】を選び、を押す

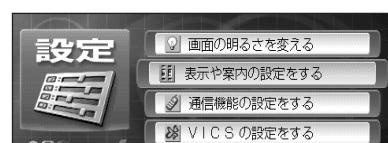


- 2** 【料金案内の設定をする】を選び、を押す →

車の種類を選び、を押す

- 【軽】..... 軽自動車
- 【普】..... 普通車
- 【中】..... 中型車
- 【大】..... 大型車
- 【特大】..... 特大型車

- 地図画面に戻るには → を4回押す

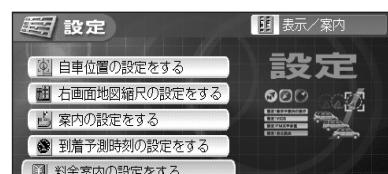

赤枠：選択されている内容

黄色：現在の設定内容

お願い

- 付属の地図ディスクで表示や案内される料金は、2002年3月現在のものです。実際の料金は変更されることがありますので、料金所での指示に従ってください。

お知らせ

- 設定した内容は本機にバックアップされます。(メモリーバックアップ用電池について 15ページ)