


音声ガイドについて

ルート案内中、曲がる交差点・経由地・目的地などが近づくと、チャイムが鳴り、曲がる方向や交差点名を音声でお知らせします。音の大きさは音量キーで調整できます。

例：高速道路を利用したとき

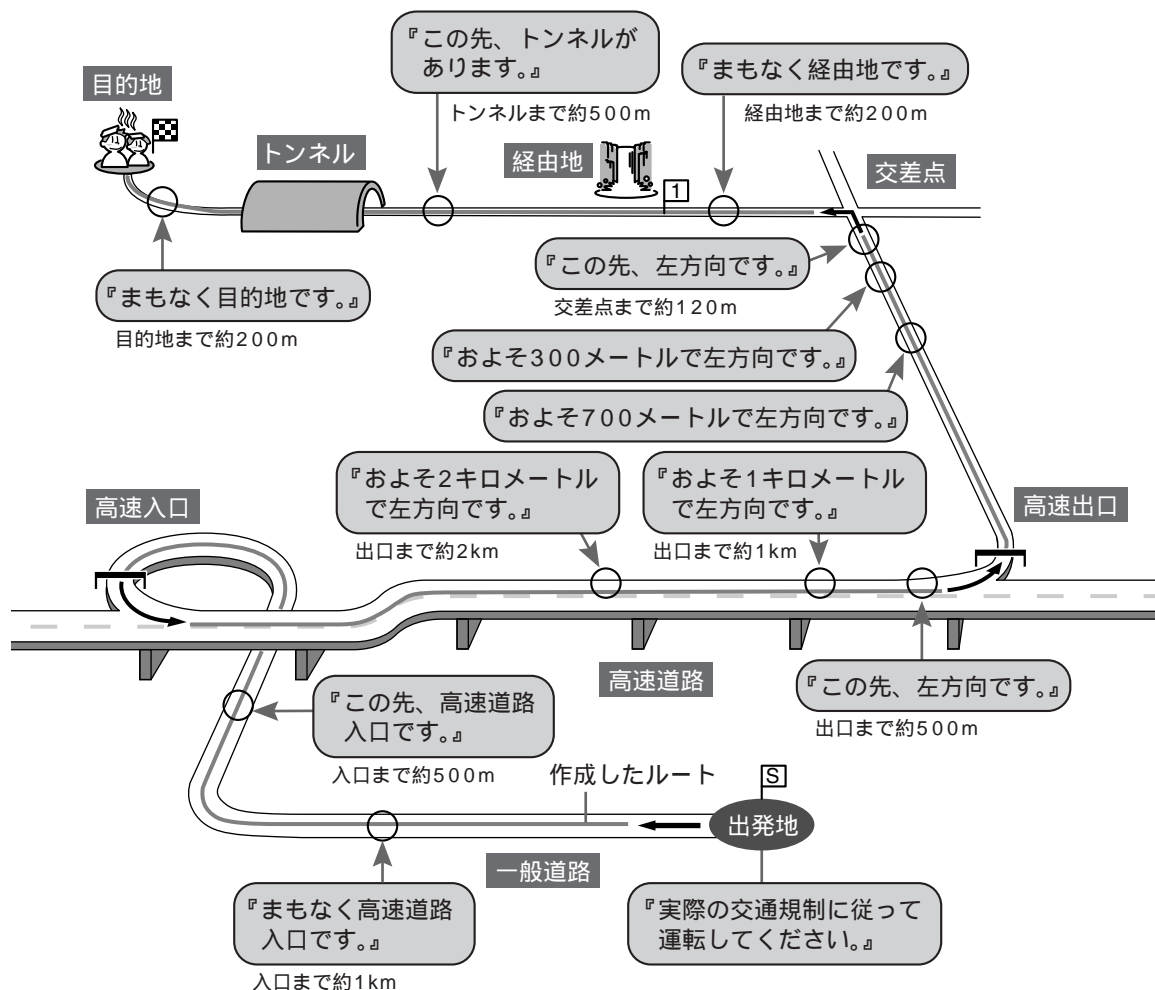

- 下記の場合、音声ガイドが流れなかったり、異なった案内をすることがあります。実際の交通規制に従って運転してください。
 - 1) 地図ディスクの道路と実際の道路が、完全に一致していないとき
 - 2) GPS衛星からの信号を受信できない場所にいるとき (KX-GT200Vで、GPS航法のみを使用している場合または、KX-GT300Vで自立航法の使用を【しない】に設定しているとき)
 - 3) 現在地の測定誤差が大きいとき
 - 4) 込み入った道路の交差点で曲がる時
 - 5) 交差点での分岐角度が $0^{\circ} \sim 35^{\circ}$ のゆるやかな場所
 - 6) 地図ディスクに音声ガイドするためのデータが収録されていないとき
- 細街路にルートを作成した場合、細街路への進入時や細街路の走行中、または細街路からの脱出時の交差点では、右左折などの音声ガイドは行いません。ただし、細街路へ進入する約600 m手前で『この先、細街路です。実際の交通規制に従って運転してください』と警告の音声ガイドが流れます。

次ページへ ▶