

## 車載のFMラジオで音声を聞く【FMトランスミッターの設定をする】(KX-GT300Vのみ)

テレビや音楽ディスク/DVDビデオなどの音声をFM電波(ステレオまたはモノラル)で送信し、車載のFMラジオを通して聞くことができます。

お買い上げ時の設定：FMトランスミッターの使用【する】


送信周波数【77.6MHz】(FMラジオを77.6MHzに選局すると音声が聞けません。)

送信モード【ステレオ】

- 現在地に送信周波数の近いFM放送局がある場合など、FMラジオと混信する場合は、FMトランスミッターの送信周波数の設定を変えてください。また音声中にノイズが入る場合は、送信モードを【モノラル】に設定してください。

1 を押す → 【設定】を選び、 を押す → 【表示や案内の設定をする】を選び、 を押す

2 【FMトランスミッターの設定をする】を選び、 を押す

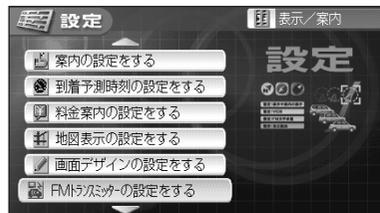

3 FMトランスミッターの使用【する】または【しない】を選び、 を押す

- 【しない】を選ぶと、FMトランスミッターの機能ははたらかしません。

4 1 送信周波数を選び、カーソル/決定キー(◀▶)で周波数を選ぶ

2 送信モード【ステレオ】または【モノラル】を選び、 を押す

- 77.0MHz～80.0MHzまで0.1MHz単位で設定できます。
- 送信モード【ステレオ】...DVDビデオ、音楽CDの音声をステレオで送信します。  
テレビはモノラルで送信します。
- 【モノラル】...すべての音声をモノラルで送信します。
- FMトランスミッターの使用【しない】のときは選べません。
- 地図画面に戻るには → を4回押す

5 車載のFMラジオの周波数を手順4の1で設定した周波数に合わせる

- FMラジオのオート選局で選局できないときは、マニュアル選局で周波数を合わせてください。

お願い .....

- DVDビデオや音楽CDなど録音レベルに差があるものは、再生中にテレビやカーオーディオ(ラジオ・カセット)に切り替えると、車のスピーカーより大音量が出る場合があります。必ずカーオーディオの音量を調整して切り替えてください。
- ナビゲーション中の音声ガイドは、FMラジオでは聞けません。ナビゲーション本体のスピーカーでお聞きください。
- 音量はFMラジオで調整してください。

お知らせ .....

- DVDビデオディスクを入れているときの設定のしかたは 別冊18ページ
- 本体の取付位置(ダッシュボード付近)と車のFMアンテナとの距離が見通し2m以上の場合、受信状態が悪くなる(雑音が入る)ことがあります。また、2m以下の車でも、乗車人数・荷物の大きさなどによって、受信状態が変わる(雑音が入る)ことがあります。
- FMトランスミッターの設定に関係なく、本体のスピーカーからは音声が出力されます。
- 別売のACアダプターや充電式バッテリーパックで使用時は、FMトランスミッターの機能は使えません。

赤枠：選ばれている内容  
黄色：現在の設定内容

