

音声や案内の設定を変える

音声ガイドの種類を変える

案内中に、ルート案内に関する音声ガイドだけを流すようにすることができます。

【普通】：75～79ページの音声ガイドのみ
〔SA・PA(サービスエリア・パーキングエリア)での音声ガイドは除く〕

【おしゃべり】：普通 + SA・PA(サービスエリア・パーキングエリア)での音声ガイドや電源を入れたときのあいさつやルート探索中の音声など

お買い上げ時の設定：【おしゃべり】


案内の設定を変える

渋滞を避けたルート(D.R.G.S.)やハイウェイナビゲーションへの自動切り替え、ルートから外れたときの案内方法、迂回ルートの距離などの設定を変更することができます。

- 1 を押す → 【設定】を選び、 を押す → 【表示や案内の設定をする】を選び、 を押す



- 2 【音声ガイドの設定をする】を選び、 を押す

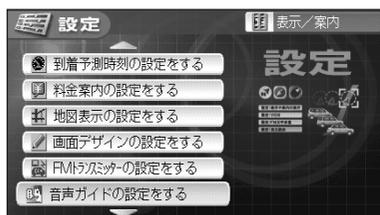


- 3 【おしゃべり】または【普通】を選び、 を押す



赤枠：選ばれている内容
黄色：現在の設定内容

- 地図画面に戻るには → を4回押す

- 2 【案内の設定をする】を選び、 を押す

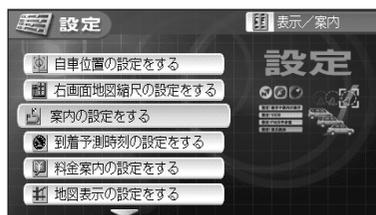

- 3 変更したい項目を選び、 を押す



赤枠：選ばれている内容
黄色：現在の設定内容

- 【細街路探索】を【する】に設定すると、確認のメッセージが表示されますので、メッセージをお読みのうえ、 を押してください。

- 地図画面に戻るには → を4回押す