

## 音声や案内の設定を変える

### 自立航法ユニットの設定をする〔GT200Vは別売品が必要です(別売品については 147ページ)〕

自立航法ユニットを正しく接続し、使用するときは、簡易ハイブリッド航法【簡単】かハイブリッド航法【車速】かの設定を行ってください。〔自立航法の種類(簡易ハイブリッド航法、ハイブリッド航法)について (45ページ)〕

お買い上げ時の設定：自立航法の使用：【する】

速度の計算方法：【簡単】(簡易ハイブリッド航法)

- 1** を押す → 【設定】を選ぶ → を押す →  
【自立航法の設定をする】を選ぶ → を押す




- 2** 自立航法の使用【する】または【しない】を選び、  
 を押す

- 【しない】にすると、現在地の測定方法は、GPS航法 (45ページ) のみになります。

- 3** 【車速】または【簡単】を選び、 を押す

- 【車速】 .....車速パルス信号によるハイブリッド航法を行う場合  
【簡単】 .....加速度センサーによる簡易ハイブリッド航法を行う場合
- 自立航法の使用を【しない】にすると、速度の計算方法はグレーで表示され、選べません。
- 地図画面に戻るには → を3回押す

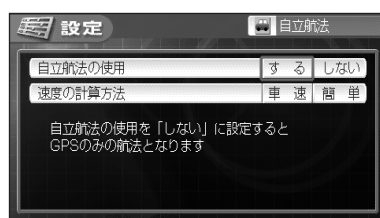

赤枠：選ばれている内容  
黄色：現在の設定内容

#### お願い

- 自立航法ユニットの取り付け方法(KX-GT300Vは30ページ)に合わせて正しく設定してください。正しく設定していないと、現在地の表示が止まったままになったり、誤差が大きくなったりします。
- ハイブリッド航法を使用している場合、42ページの「取り付けを確認する」で現在の車速パルスの学習度を確認できます。