




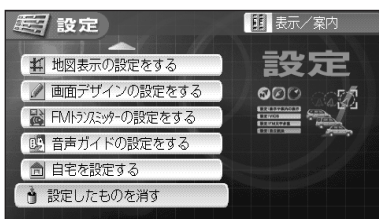
設定・登録したもののや軌跡を消す


登録したルートやマーク、軌跡、今までの目的地を消したり、各種設定をお買い上げ時の状態に戻したりできます。


- 1**  を押す → **【設定】** を選び、 を押す → **【表示や案内の設定をする】** を選び、 を押す



- 2** **【設定したものを消す】** を選び、 を押す




- 3** 消したい内容を選び、 を押す

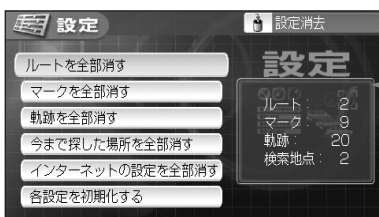


消す場合は

→ **【はい】** を選び、 を押す

消さない場合は

→ **【いいえ】** を選び、 を押す

- 地図画面に戻るには →  を4回押す
- **【各設定を初期化する】** を選んだ場合は、初期画面を表示して地図画面に戻ります。

【ルートを全部消す】

ルートをすべて消します。

【マークを全部消す】

設定した自宅および、つけたマークをすべて消します。

【軌跡を全部消す】

走行軌跡をすべて消します。

【今まで探した場所を全部消す】

今までに「場所を探す」で探した場所や目的地に設定した場所の履歴をすべて消します。

【インターネットの設定を全部消す】

【インターネットの設定をする】で設定した内容とブックマーク、認証情報をすべて消します。

【各設定を初期化する】

現在地やDVDビデオ の設定と下記の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

地図の縮尺

音量

【画面の明るさを変える】

【表示や案内の設定をする】

- ・ 自車位置
- ・ 右画面地図縮尺
- ・ 案内の設定
- ・ 到着予測時刻
- ・ 料金案内の設定
- ・ 地図表示の設定
- ・ 画面デザイン
- ・ FMトランスミッターの設定
- ・ 音声ガイド

【VICsの設定をする】


【FM文字多重の設定をする】

【自立航法の設定をする】

車速パルスの情報（積算値、学習度）

KX-GT300Vのみ。

DVDビデオの設定  別冊12ページ

インターネットの設定  別冊27ページ