

場所や行き先を探す

ル・モテサーチで一度表示した相手の位置を探す(KX-GT300Vのみ)

ル・モテサーチとは「**—//**」(エッジ)や「**feeb//**」(フィールエッジ)などの対応電話機からかけてきた人のおよその位置をナビゲーション本体の地図に表示させることができる位置検索表示機能です。ル・モテサーチをするには、別売の「**feeb//**」(フィールエッジ)・「**—//**」(エッジ)・**対応電話機接続ケーブル**が必要です。

(表示のしかたは別冊53ページ)

最後に地図に表示した相手の位置をもう一度表示したいときは、下記の操作を行ってください。(電話機は接続しておく必要はありません。)

- 1 **メニュー** を押す → **【場所】** を選び、**決定** を押す

行き先メニューから操作する場合
(検索完了と同時にルートを作り始めます)

- 1 **行き先** を押す → **【別の方法で探す】** を選び、**決定** を押す

- 2 **【ル・モテサーチ地点を表示する】** を選び、**決定** を押す



相手の位置範囲
(紫色の円内)

- 地図画面に相手の位置範囲を表示。
- 相手の位置情報がないときは選べません。
- **拡大** **縮尺** で縮尺を変更できます。

お知らせ


- 一度電源を切ったり、テレビ画面に切り替えると、最後に地図に表示した相手の位置は見られません。再度、対応電話機を接続してル・モテサーチをしてください。
- ル・モテサーチ機能については、**別冊**取扱説明書をお読みください。

もよりの施設などを探す(行き先メニューのみ)

現在地の周辺に何があるのか、近くにレストランやガソリンスタンドなどが知りたいとき、自車位置の半径約2.5 km以内にあるお店など、最大50カ所を自車位置から近い順に地図に表示し、その地点までのルートを作り始めます。

- ルートを作らず、場所だけを探したいときは116ページ

- 1 **行き先** を押し、**【別の方法で探す】** を選び、**決定** を押す → **【もよりの施設を探す】** を選び、**決定** を押す

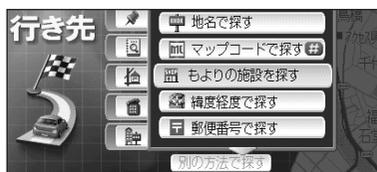

- 2 探したい業種を選び、**決定** を押す

- 周辺の情報を検索し、業種のジャンルの一覧を表示。
- 画面に表示していない業種は、カーソル/決定キーを上下(▲▼)に倒し続けるか**拡大**または**詳細**を押すと表示されます。
- ジャンルの一覧について160ページ



- 3 表示したいジャンルを選び、**決定** を押す

- 店名(施設名)の一覧を表示。



- 4 店名(施設名)を選び、**決定** を押す

- 選んだお店 施設 までのルートを作り始めます。



ランドマークを表示

現在地から点滅しているシンボルまでの距離

店名(施設名)が長すぎて一覧のバーに全て表示できない場合のみ、ここに名称が表示されます。