

情報を見る


GPS衛星の受信状況を見る

実際に受信している現在地の緯度・経度や、現在地の上空にあるGPS衛星の受信状況を知ることができます。

- 1 を押す → 【情報】を選び、 を押す → 【GPS衛星受信状況を見る】を選び、 を押す



GPS衛星受信状況の見かた

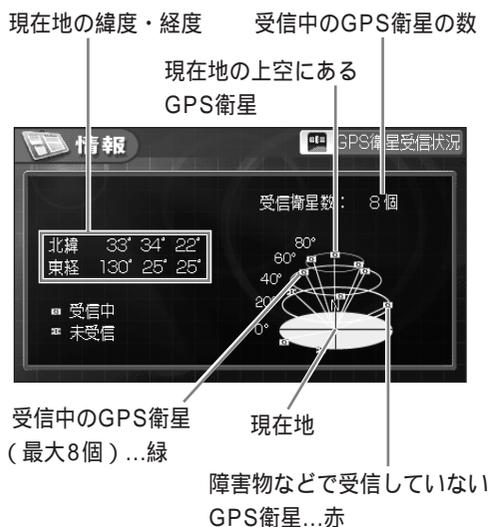

お知らせ

- 目安として、緑色の衛星が3～4個以上あるとき、現在地が表示できます。
- 地図画面に戻るには → を押す

デモンストレーションを見る

本機の機能を画面で自動的に紹介します。
(: 以下デモで略称)

- 1 を押す → 【情報】を選び、 を押す → 【デモを見る】を選び、 を押す

- デモが自動的に始まる。



- 2 終了するときは、 を押す

お知らせ

- 別売のACアダプターで使用中は、電源を入れた後、GPS衛星が受信できない状態で、地図画面で約20分間何も操作を行わないと、自動的にデモが始まります。

を押して、デモを終了してください。