



VICSレベル1・2表示中の操作について

VICSレベル1(文字情報)の見かた

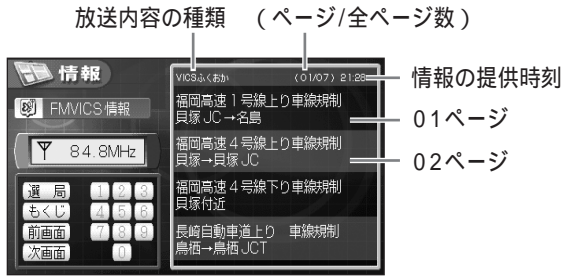

例：FM VICSの場合

VICSレベル2(図形情報)の見かた

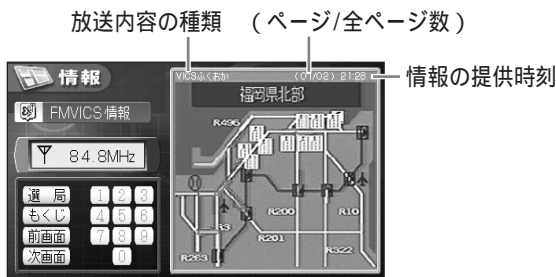

例：FM VICSの場合

次の情報(ページ)を見たいとき
→【次画面】を選び、**決定**を押す

または
→ **戻る**を押す

ひとつ前の情報(ページ)を見たいとき
→【前画面】を選び、**決定**を押す

または
→ **戻る**を押す



- 情報が表示されるまで数秒かかる場合があります。

放送局を変えたいとき (FM VICSの場合のみ)

- 1 【選局】を選び、**決定**を押す



- 2 【自動で探す】または放送局を選び、**決定**を押す



他の番組を見たいとき (FM VICSの場合のみ)

- 1 【もくじ】を選び、**決定**を押す
または **戻る**を押す

例：レベル1(文字情報)



- 2 見たい番組の数字を選び、**決定**を押す
● 10キーを押しても選べます。

