


## 「見えるラジオ」オンマップ表示中の画面の見かた

案内中のFM文字多重放送表示を【する】に設定すると、案内中の地図画面にFM文字多重情報を2行で表示します。(設定のしかた 129ページ)

操作ガイドを表示

- 受信状態表示・  
 受信中の放送局の周波数 (MHz)
- ▼ (黒色) ... 文字情報の表示ができる状態
  - ▼ (赤色) ... 周波数探索中
  - なし ..... 受信できていない状態

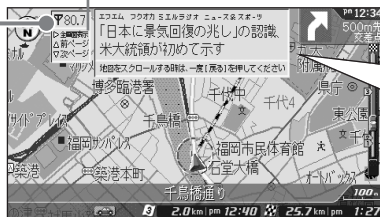

安全のため、走行中に表示できない番組のときは、「この番組は走行中にはご覧になれません」と表示します。


### 「見えるラジオ」オンマップ表示

5秒間隔で1ページ(2行)ずつ表示します。

停車中 にできる操作 (走行中は操作できません)

- 次の情報(ページ)を見たいとき → カーソル/決定キーを下(▼)に倒す
- ひとつ前の情報(ページ)を見たいとき → カーソル/決定キーを上(▲)に倒す
- 番組を変更したいとき → カーソル/決定キーを右(▶)に倒す

- 通常のFM文字多重情報の番組の表示に切り替わる。

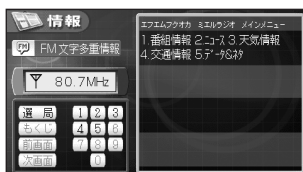

- 画面の見かた、操作のしかた 128ページ
- 案内を始めるとき → (現在地) を押す

停車中とは、パーキングブレーキを引いている状態のことです。

地図をスクロールさせたいとき → (戻る) を押す

### お知らせ

- コックピットビューやハイウェイナビゲーションのときは表示しません。
- 番組リジューム機能「見えるラジオ」オンマップ表示中に電源を切っても、次に電源を入れたときに、同じ放送局と番組を自動的に受信します。再度電源を入れたときに、その放送局の電波の受信状態が悪いと、「FM文字多重放送を受信できません」というメッセージを表示します。電波の受信しやすい場所へ移動するか、他の放送局を受信し直してください。(放送局一覧 165ページ) 放送局の自動追尾を【する】に設定している場合は、自動で同系列の放送局を探します。(放送局の自動追尾 129ページ)

## 緊急情報について

FM文字多重放送の表示中、津波情報など緊急に伝達される必要のある情報を受信すると、警告音(ピーピーピー)が鳴り、他の情報より優先して表示を行います。

### お願い

- 緊急事態発生時に、万一、本機の不具合やお取り扱いの誤りなどにより、情報伝達が行われなかった場合でも、災害により発生した損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

緊急情報は地震などの際に、放送局がFM文字多重放送によって独自に放送するもので、法令に基づき、国や地方公共団体などの要請による「緊急警報放送」とは異なります。

### お知らせ

- 音量または明るさ調整中に緊急情報を受信した場合は、調整画面が消えたあとに緊急情報を表示します。
- 緊急情報表示中にリモコンのキーを押すと、緊急情報表示を消すための画面を表示します。  
 緊急情報を消すとき  
 → 【はい】を選び、(決定) を押す  
 緊急情報を消さないとき  
 → 【いいえ】を選び、(決定) を押す