

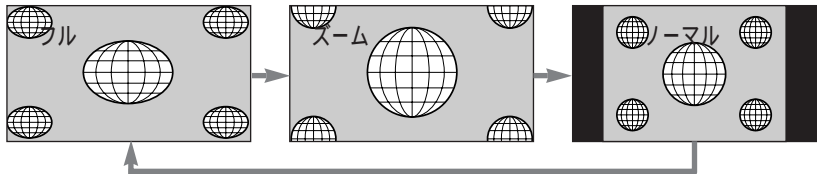



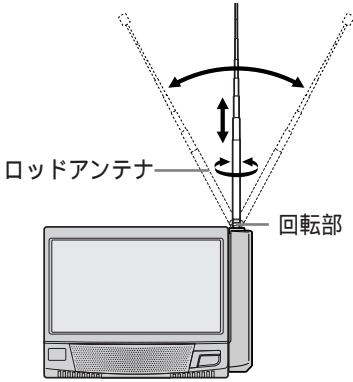



テレビの操作のしかた(つづき)

機能	操作方法	
<p>受信中のチャンネル番号を表示する (チャンネルコール)</p>	<p> を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 受信中のチャンネル番号と画面モードを約5秒間表示します。</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                 フル <span style="float: right;">1</span> </div>
<p>ワイド画面の表示 を変える</p>	<p> を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 押すごとに画面が切り替わります。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="375 602 622 741" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p><b>フル画面</b></p> <p>元映像の左右を引き伸ばした画面。 (お買い上げ時の設定)</p> </div> <div data-bbox="659 602 906 741" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p><b>ズーム画面</b>[ 16(横) : 9(縦) ]</p> <p>映像を画面の左右に合わせて拡大(約1.33倍)した画面。画面の上下がカットされます。</p> </div> <div data-bbox="943 602 1190 741" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p><b>ノーマル画面</b>[ 4(横) : 3(縦) ]</p> <p>通常の画面。 画面の左右が黒くなります。</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	
<p>音量を調整する</p>	<p>音量キー(  または  )を押す</p>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">                 音量 <span style="float: right;">4</span>   </div>
<p>テレビ画面の映りを調整する</p>	<p>室内や屋外での使用時に映りが悪いときは ロッドアンテナの角度や方向を変える</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>ロッドアンテナ</p> <p>回転部</p> </div> <p> お願い .....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ロッドアンテナは、回転部を完全に引き出してお使いください。</li> </ul>	

テレビを見る  
テレビ/CD