

## 室内で使用する


テレビやDVDビデオ を見るとき/ルートを作るときなど  
別売のACアダプターと簡易スタンドが必要です。

KX-GT300Vのみ

FM-VICS内蔵テレビチューナーユニット(付属)

お願い

ACアダプター  
KX-GNE06

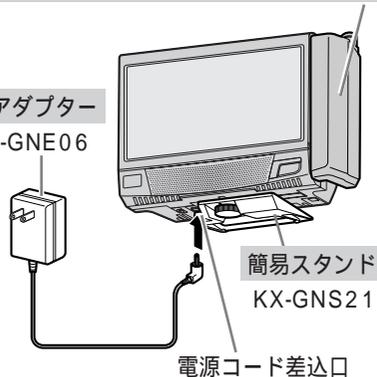

簡易スタンド  
KX-GNS21

電源コード差込口

- ディスクが回転しているときに、本機を転倒させると、ディスクに傷が付くことがあります。必ず平らな安定した場所で簡易スタンドを使ってください。
- 別売のACアダプター以外は使用しないでください。故障の原因になります。
- 車内では簡易スタンドは使わないでください。(倒れて本体破損・故障の原因になります。)

お知らせ


- ACアダプターで使用中は、FMトランスミッターの機能やVICSの機能、自立航法ユニットは使えません。
- ACアダプターで使用中、電源を入れた後、地図画面で約20分間、何も操作を行わないと、自動的にデモが始まります。  
[戻る] を押してデモを終了させてください。( 114ページ)

## 屋外で使用する

テレビやDVDビデオ を見るとき/ルートを作るときなど  
別売の充電式バッテリーパックが必要です。

KX-GT300Vのみ

充電式バッテリーパック  
KX-GNE08

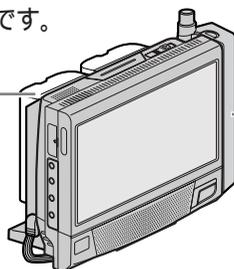

FM-VICS内蔵テレビチューナー  
ユニット(付属)

### 連続使用時間


地図ディスク使用時	約110分
テレビ使用時	約200分
音楽CD使用時	約120分
DVDビデオ使用時	約110分
インターネット使用時	約110分

KX-GT300Vのみ

- 満充電にて常温(温度20℃、湿度60%)で使用時。
- 温度などの条件により短くなる場合があります。

### バッテリーパックの残量が少なくなると

「ピピピッ、ピピピッ、ピピピッ」とアラーム音が鳴り、充電電池残量警告のメッセージを表示して、数分後に自動的に電源が切れます。充電電池を充電してください。

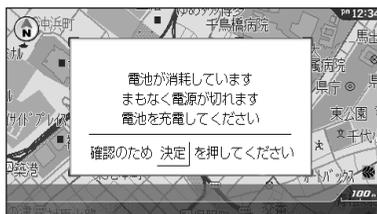

- テレビの場合は、マークが表示されます。
- DVDビデオの場合は、「まもなく電池が切れます。電池を充電してください」と表示されます。

お知らせ

- 充電式バッテリーパックの取り付けかたや充電方法については、別売品の説明書をご覧ください。
- 充電式バッテリーパックで使用中は、FMトランスミッターの機能やVICSの機能、自立航法ユニットは使えません。