


お手入れのしかた

本体や画面のお手入れ

汚れやホコリは、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を水で薄めて柔らかい布に含ませ、固くしぼってからふいてください。

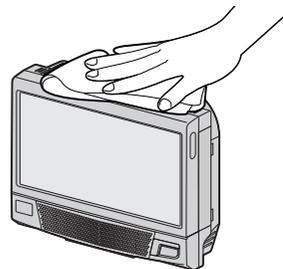

お願い


- ベンジン、シンナー、アルコール類、ワックス、みがき粉、粉せっけん、石油、熱湯は使わないでください。また殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。変色、変形する恐れがあります。

CD/DVD-ROMドライブのレンズのお手入れ

市販のカメラのレンズ用ブローアを使ってレンズのほこりを取ってください。

- レンズにほこりがつくと、地図の表示が遅くなったり、地図を表示しないなどの原因になります。

レンズ用ブローア

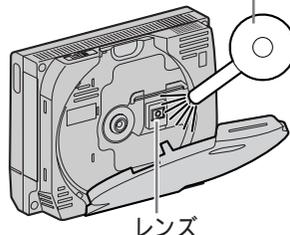


お願い

- レンズには絶対に手を触れないでください。

ヒューズの取り替えかた

- 1 キャップを反時計方向に回し、外す
- 2 ヒューズを交換する
- 3 キャップを時計方向に回し、しっかりしめる
(ヒューズは必ず5Aのものをお使いください。)

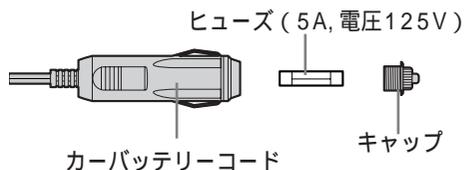

蛍光管(バックライト)について

- 内部照明(バックライト)に使用している蛍光管には寿命があり、消耗が進むと点灯しなくなります。このときは、専用蛍光管と交換してください。
寿命のめやす...1日2時間の使用で約6~7年(約5,000時間)

- 蛍光管が点灯しなくなった場合、新しい蛍光管との交換は専門技術が必要ですので、必ずお買い上げの販売店にお問い合わせください。(有料)

ディスクについて

お手入れ ディスクが汚れた場合は、市販のクリーニングクロスや乾いた柔らかい布で内側から外側に軽くふいてください。


取り扱いかた ... ディスクの汚れ、キズ、そりは、誤動作の原因になります。ヒビのはいったディスクや、そったディスクは使用しないでください。

保管のしかた ... 直射日光があたる場所など高温の場所、湿気の多い場所には置かないでください。

閉めきった車のシート、ダッシュボードの上などは、夏の暑い時期は高温になりますので、絶対に放置しないでください。



紙をはったり、キズをつけない

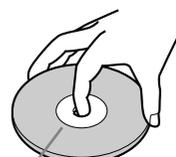

記録面に触れないように持つ

お願い

- ベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナーは、絶対に使用しないでください。

こんなメッセージが出たときは / お手入れのしかた

困ったとき