

テレビを見る

車内でテレビを見る場合は、別売のダイバーシティセット (KX-GNT70ANT/フィルムアンテナ付属) またはダイバーシティユニット (KX-GNT70) とダイバーシティアンテナ (TY-CA39DA など) が必要です。
 取り付けは、別売品に添付の説明書をお読みください。
 室内では、別売のACアダプター (KX-GNE06) と簡易スタンド (KX-GNS21) を使い、内蔵のテレビ用ロッドアンテナで見ることができます。
 屋外では、別売の充電式バッテリーパック (KX-GNE08) を使ってテレビが見られます。

警告

車内では、テレビ用ロッドアンテナをのばさない



禁止

ロッドアンテナをのばすと、安全運転の妨げとなり、けがや事故の原因になります。

お願い

- 走行中は映像は映らずに「走行中は画面をオフします」と表示され、音声だけが流れます。テレビを見るときは、必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてください。

お知らせ

- テレビの音声はモノラルです。ステレオ放送はモノラルで、二重(2カ国語)放送は主音声のみで聞けます。
- テレビ画面のとき、ラジオのAM放送に雑音が入ることがあります。このときは、本体の電源を切ってください。
- トンネル内などで電波が途切れると、音声を消して雑音を抑えます。
- テレビ画面のときは「自動昼夜画面切替え」ははたらきません。(P.68ページ)
- テレビの音声を車載のFMラジオで聞くことができます。(KX-GT300Vのみ)(P.91ページ)

テレビの操作のしかた




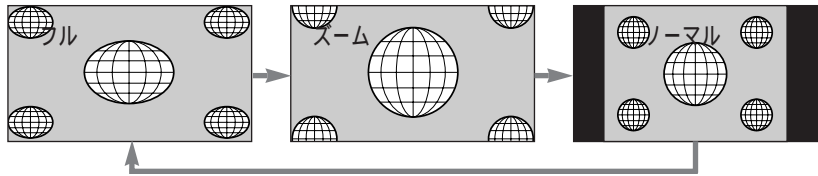


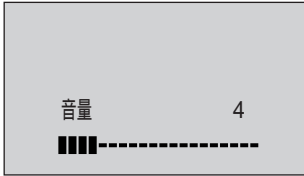
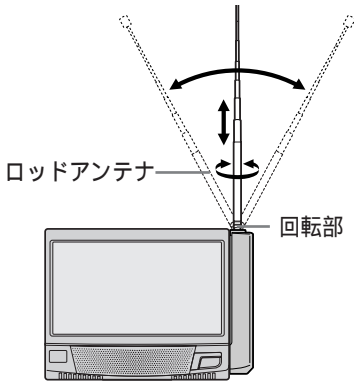

機能	操作方法
テレビ画面に切り替える	<p> を押す → 地図画面/DVDビデオ画面/音楽CD画面 → テレビ</p> <p>● 押すごとに画面が切り替わります。使っているディスクにより異なります。</p>
自動で登録したチャンネルを見る (オートメモリ)	<p> または を2秒以上押す</p> <p>● 現在地で受信できるチャンネルを、最大20チャンネルまで自動で登録します。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> オートメモリ 1 </div> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 登録を途中で止めたいとき → オートメモリキー (または) を押す (途中まで登録したチャンネルは記憶されます。) ● 電源を切っても登録したチャンネルは記憶しています。 ● 地域を移動したときは、もう一度登録し直してください。 ● 電波の弱いところでは、チャンネルの登録ができないことがあります。 ● ノイズにより映らないチャンネルを登録することがありますが、故障ではありません。
	登録したチャンネルを見る

テレビを見る

テレビの操作のしかた(つづき)




機能	操作方法							
<p>受信できるチャンネルを探す</p>	<p>自動で探す</p>	<p> または を2秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自動的に放送のあるチャンネルを探し、停止します。 <p></p> <ul style="list-style-type: none"> ●探すのを途中で止めたいとき → または を押す ●電波の弱いところでは、チャンネルが探せないことがあります。 						
	<p>1ずつ探す</p>	<p> または をポンと押す</p>						
<p>チャンネルを直接選んで見る (ダイレクト選局)</p>	<p>① 10キーの を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●チャンネル入力画面を表示します。 <p>② ~ で見たいチャンネル番号を押し、 を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●2桁のチャンネル番号を選ぶときは、 を押してからチャンネル番号を押します。 ● を押さなくても、数秒後、自動的にチャンネルが変わります。 <p></p> <ul style="list-style-type: none"> ●プリセットした番号では、ダイレクト選局で見ることができません。 (プリセット選局 下記) <div data-bbox="935 668 1238 842" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>チャンネルを入力してください</p> <p style="font-size: 2em;">_ ch</p> </div>							
<p>10キーの ~ に登録したチャンネルを見る (プリセット選局)</p>	<p>チャンネルを登録する</p>	<p>① 登録するチャンネルにする</p> <p style="text-align: right;">例: に12チャンネルを登録</p> <p>② 10キーの ~ のいずれかを2秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●押したキーに表示中のチャンネルが登録されます。 <p></p> <ul style="list-style-type: none"> ●お買い上げ時は、1~9チャンネルがそれぞれのキー(~)に対応して登録されています。 <div data-bbox="935 1182 1238 1394" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid gray; width: 50%;">12チャンネルを</td> <td style="width: 50%;">1へプリセット</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid gray; width: 50%;"> </td> <td style="width: 50%;"> </td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid gray; width: 50%;">チャンネル番号</td> <td style="width: 50%;">キーの数字</td> </tr> </table> </div>	12チャンネルを	1へプリセット			チャンネル番号	キーの数字
	12チャンネルを	1へプリセット						
チャンネル番号	キーの数字							
<p>登録したチャンネルを見る</p>	<p>① 10キーの ~ のいずれかをポンと押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ●押したキーに登録したチャンネルに切り替わります。 <div data-bbox="935 1607 1238 1781" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p style="font-size: 2em;">12</p> <p> </p> </div> <p style="text-align: right;">押したキーに登録したチャンネル</p>							

テレビの操作のしかた(つづき)


機能	操作方法	
<p>受信中のチャンネル番号を表示する (チャンネルコール)</p>	<p> を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 受信中のチャンネル番号と画面モードを約5秒間表示します。 	
<p>ワイド画面の表示 を変える</p>	<p> を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとに画面が切り替わります。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="374 600 622 741"> <p>フル画面</p> <p>元映像の左右を引き伸ばした画面。 (お買い上げ時の設定)</p> </div> <div data-bbox="659 600 908 774"> <p>ズーム画面[16(横) : 9(縦)]</p> <p>映像を画面の左右に合わせて拡大(約1.33倍)した画面。画面の上下がカットされます。</p> </div> <div data-bbox="945 600 1193 741"> <p>ノーマル画面[4(横) : 3(縦)]</p> <p>通常の画面。 画面の左右が黒くなります。</p> </div> </div> 	
<p>音量を調整する</p>	<p>音量キー( または )を押す</p>	
<p>テレビ画面の映りを調整する</p>	<p>室内や屋外での使用時に映りが悪いときは ロッドアンテナの角度や方向を変える</p>  <p>ロッドアンテナ</p> <p>回転部</p> <p> お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ロッドアンテナは、回転部を完全に引き出してお使いください。 	



テレビを見る

テレビの操作のしかた(つづき)

機能	操作方法
<p>明るさを調整する</p>	<p>1  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとに昼画面と夜画面の明るさ調整に切り替わります。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>昼画面</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>暗 明るさ(昼) 明</p> <p>----- -----</p> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>夜画面</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>暗 明るさ(夜) 明</p> <p>----- -----</p> </div> </div> <div style="font-size: 2em;">↔</div> </div> <p>2 カーソル/決定キー(◀▶)で調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 約5秒後、調整画面が消えます。 <p></p> <ul style="list-style-type: none"> ● テレビ画面のときは「自動昼夜画面切替え」ははたらきません(※68ページ)。
<p>色あい/色の濃さを調整する</p>	<p>1  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとに調整する内容が切り替わります。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>色あいの調整</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>赤 色あい 緑</p> <p>----- -----</p> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>色の濃さの調整</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>薄 色の濃さ 濃</p> <p>----- -----</p> </div> </div> <div style="font-size: 2em;">↔</div> </div> <p>2 カーソル/決定キー(◀▶)で調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 約5秒後、調整画面が消えます。


音楽CD(音楽ディスク)を聴く

- 1 音楽ディスクを入れ、電源を入れる (☞ 39、40ページ)
- 2 警告画面が表示されたら、 を押す



- 自動的に演奏が始まる。(操作のしかた ☞ 136ページ)
- 音量の調整は   で行います。



お願い

-  のマークがついたディスクをご使用ください。このマーク以外のディスクでは正常な再生ができません。(通常の音楽以外にパソコンで見るためのCD-ROMデータが収録されたディスクなど)
- 8 cmのCDや変形判CD(シェイプCD)は使用しないでください。(誤動作や故障の原因になります)
- CD-R(ライトワンスCD)は使用しないでください。(再生できません)

お知らせ

- 電源を入れる前にテレビを見ていた場合はテレビ画面になります。音楽ディスクを聴くには  を押してください。
- 演奏中に電源を入れ直し、警告画面表示中に  を押したときは、電源を切ったときに演奏していた曲の頭から再生します。
- 本体のスピーカーからの音声はモノラルで再生します。(音声/光出力端子やヘッドホン端子からはステレオで出力されます。)
- 音声を車載のFMラジオでステレオで聞くことができます。(KX-GT300Vのみ)(☞ 91ページ)
- 地図画面に戻りたいとき → 電源を切り、地図ディスクに入れ替えてから電源を入れてください。
- 演奏開始直後や長時間振動が続くと、音とびする場合があります。

音楽CD(音楽ディスク)を聴く

操作のしかた



リモコンのキー	操作できる内容	
	再生	停止(一時停止)中に押すと演奏開始
	一時停止	演奏中に押すと一時停止
	停止	演奏の停止
	スキップ	演奏中にポンと押すと次の曲の先頭から演奏開始 (押すごとに次の曲の先頭から演奏開始)今聴いている曲の先頭から演奏開始 (押すごとにひとつ前の曲の先頭から演奏開始)
		停止(一時停止)中にポンと押すと ひとつ前の曲または次の曲の先頭で停止(一時停止)
	サーチ	演奏中に押し続けると早送りする早戻りする 指を離したところから演奏開始
		一時停止中に押し続けると 早戻しまたは早送りし、指を離したところで一時停止
10キー	選曲	聴きたい曲の番号(トラック)を押す 2桁以上のときは を押してから番号を押す
	設定メニュー	明るさ調整とリピートの設定をする <ul style="list-style-type: none"> ● 明るさを調整するには <ol style="list-style-type: none"> ① カーソル/決定キー()で【明るさ設定】を選び、 を押す ② カーソル/決定キー()で昼画面/夜画面を選び、カーソル/決定キー()で明るさを調整する ● リピートの設定をするには <ol style="list-style-type: none"> ① カーソル/決定キー()で【リピート設定】を選び、 を押す <ul style="list-style-type: none"> ● を押すごとにリピート【する】/【しない】が切り替わります。 【する】...全曲の演奏が終わると、1曲目に戻り演奏が始まります。