


## DVDビデオを再生する

**1** DVDビデオのディスクを入れ、電源を入れる  
(※GT300V説明書39、40ページ、GT300説明書33、34ページ)

**2** 警告画面が表示されたら、 を押す

- 再生が始まる。
- ディスクによっては、タイトルメニューやメニュー画面が表示される場合があります。(タイトルメニューやメニュー画面での操作のしかた ※11ページ)  
再生を始めるときは を押してください。
- 音量の調整は で行います。

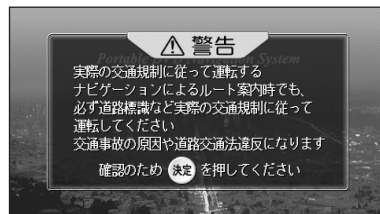

[ 警告画面 ]

### お願い

- 走行中は映像は映らずに、「走行中は画面をオフします」と表示され、音声だけが流れます。  
DVDビデオを見るときは、必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、オートマチック車はシフトレバーを「P」の位置にしてください。

### お知らせ

- マークがついたディスクをご使用ください。
- 再生中に電源を入れ直し、警告画面表示中に を押したときは、電源を切ったときに再生していた場面から再生します。( 続き再生機能 )
- 本体のスピーカーからの音声はモノラルで再生します。  
( 音声/光出力端子やヘッドホン端子からはステレオで出力されます。 )
- 音声を車載のFMラジオでステレオで聞くことができます。( ※18ページ )
- 振動の激しいところで使用すると、音とびや映像の乱れが発生することがあります。
- テレビに接続して見たいときは ※19ページ
- 地図画面に戻したいとき → 電源を切り、地図ディスクに入れ替えて、電源を入れてください。

## 基本操作のしかた

ディスク側で禁止している操作を行うと、画面に禁止マーク「」が表示されます。禁止している内容は、ディスクにより異なります。

機 能	操 作 方 法	
再生する	停止中または一時停止( 静止 )中に を押す ● 一時停止後、再生を始めると、映像が乱れる場合があります。	
一時停止( 静止 )する	再生中に を押す	